HP Color LaserJet 2820/2830/2840 คู่มืออ้างอิงเครือข่ายขั้นสูง







HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน)

คู่มืออ้างอิงเครือข่ายขั้นสูง

ลิขสิทธิ์และการอนุญาต

© 2004 ลิขสิทธิ์ Hewlett-Packard Development Company, LP

ห้ามทำข้ำ ดัดแปลง หรือแปลข้อมูลนี้หากไม่ได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นเสียแต่จะได้รับ อนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์

อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้ โดยไม่แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเพียงประการเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์
และบริการของ HP จะระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับการ
รับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว
เท่านั้น ห้ามนำข้อมูลใดในที่นี้นำไปตีความเพื่อการ
รับประกันเพิ่มเติมHP ไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิด
พลาดหรือการละเว้นทั้งทางเทคนิคหรือการเรียบเรียง
ซึ่งอย่ในที่นี้

หมายเลขชิ้นส่วน Q3948-90966

Edition 1. 12/2004

ข้อบังคับของ FCC (สหรัฐอเมริกา)

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อ จำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B มาตราที่ 15 ของ ข้อบังคับ FCC ข้อจำกัดดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อ ป้องกันสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่อใช้งาน อุปกรณ์ในเขตที่อยู่อาศัย เนื่องจากอุปกรณ์นี้ก่อให้ เกิด ใช้ และแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ หากไม่ได้รับ การติดตั้งตามคำแนะนำ อาจเกิดคลื่นรบกวนที่สร้าง ความเสียหายในการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุได้ อย่างไร ก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนดังกล่าวจะไม่ เกิดขึ้นในการติดตั้งกรณีใด ๆ ถ้าอุปกรณ์ทำให้เกิด การรบกวนอย่างรุนแรงต่อเครื่องรับวิทยุหรือ โทรทัศน์ ซึ่งสามารถสังเกตได้เมื่อเปิดและปิดสวิตช์ที่ ตัวเครื่อง ผู้ใช้ควรลองแก้ไขการรบกวนด้วยวิธีดังต่อ ไปนี้

เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ

วางอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุให้ห่างกัน มากกว่าเดิม

ต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบที่ใช้วงจรคนละวงจรกับ เต้าเสียบซึ่งเสียบอปกรณ์รับสัญญาณอย่

ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือข่างเทคนิคที่มี ประสบการณ์ด้านวิทย/โทรทัศน์

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ ที่กระทำกับเครื่อง พิมพ์โดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก HP อาจทำให้ อำนาจในการใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะได้

ใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อให้เป็นไปตามข้อ กำหนด FCC คลาส B ส่วนที่ 15

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 68 โดยที่ด้านหลังของอุปกรณ์จะมีฉลากแจ้งข้อมูลซึ่งจะ ระบุเลขทะเบียน FCC และ REN (Ringer Equivalence Number) ของอุปกรณ์นี้ ในกรณีที่ ได้รับการร้องขอ คุณสามารถให้ข้อมูลนี้แก่บริษัท โทรศัพท์ได้ REN จะใช้ในการกำหนดปริมาณ อุปกรณ์ที่อาจมีการเชื่อมต่อกับสายโทรศัพท์ .จำนวน REN ที่มากเกินไปบนสายโทรศัพท์เรียกเข้า โดยทั่วไป แล้ว ค่ารวมของ REN ไม่ควรเกินกว่าห้า (5.0) เพื่อ ให้แน่ใจเกี่ยวกับจำนวนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสาย โทรศัพท์ว่าเป็นไปตามค่า REN ที่กำหนดไว้หรือไม่ โปรดดิดต่อบริษัทโทรศัพท์เพื่อขอทราบ REN สูงสุด สำหรับส่วนนั้น ๆ

อุปกรณ์นี้ใช้แจ็ค USOC ต่อไปนี้: RJ11C

มีสายโทรศัพท์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC และ ปล็กแบบโมดลาร์ให้มาพร้อมกับอปกรณ์นี้ด้วย อปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อกับสาย ของเครือข่ายโทรศัพท์ หรือสายในอาคารสถานที่ ต่างๆ โดยใช้แจ็คแบบโมดูลลาร์ที่เข้ากันได้ซึ่งเป็นไป ตาม Part 68อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้กับบริการ โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญได้การเชื่อมต่อกับ Party Line Service จะมีอัตราค่าบริการต่างกันไปในแต่ละ รัฐหากอปกรณ์นี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครือข่าย โทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์อาจจะมีความจำเป็นต้องแจ้ง ให้คณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการยกเลิกให้บริการชั่ว คราวหากการแจ้งดังกล่าวยังไม่เป็นผล บริษัท โทรศัพท์จะแจ้งให้ลูกด้าทราบโดยเร็วที่สดในกรณีที่จำ เป็นคณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อ FCC ได้บริษัทโทรศัพท์ อาจทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน หรือกระบวนการใดๆ ที่อาจ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของอุปกรณ์นี้หากมี ความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว บริษัทโทรศัพท จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเพื่อให้คุณมีเวลาทำการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จำเป็นเพื่อไม่ให้บริการต้องหยุด ชะจักหากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์นี้ โปรดดูหมายเลขติดต่อที่ด้านหน้าของคู่มือนี้เพื่อขอ ข้อมูลการข่อมแชมและ (หรือ) การรับประกันหาก ปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ โทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์อาจขอให้คุณถอดอุปกรณ์นี้ ออกจากเครือข่ายจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขการ ช่อมแชมต่อไปนี้สามารถทำได้เองโดยลูกค้า:เปลี่ยน อุปกรณ์ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงตลับหมึกพิมพ์ ส่วนรองรับถาดกระดาษและที่รองรับกระดาษ สายไฟ และสายโทรศัพท์ขอแนะนำให้ลูกค้าติดตั้งสายดิน สำหรับไฟฟ้ากระแสลลับไว้ในเต้าเสียบที่ใช้เชื่อมต่อ อุปกรณ์นี้หัวนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร หรือความไม่สม่าเสมอในการจ่ายกระแสไฟฟ้าลับ

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe Photoshop® และ PostScript เป็นเครื่อง หมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

Corel® เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการ ค้าจดทะเบียนของ Corel Corporation หรือ Corel Corporation Limited

Microsoft®, Windows® และ Windows NT® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ของ Microsoft Corporation

UNIX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Open Group

ENERGY STAR® และโลโก้ของ ENERGY STAR® เป็นเครื่องหมายการบริการจดทะเบียนใน สหรัฐอเมริกาของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่ง สหรัฐอเมริกา รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมาย ต่างๆ ได้รับการอธิบายไว้ใน "Guidelines for Proper use of the ENERGY STAR® Name and International Logo (แนวทางการใช้ชื่อและ โลโก้ของ ENERGY STAR)"



สารบัญ

1 ระบบเครือข่าย

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์และใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวบนระบบเครื่อข่าย	2
ในการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตของระบบเครือข่าย (โหมดตรงหรือการพิมพ์	
ແນນ peer-to-peer)	2
ในการตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันที่มีการเชื่อมต่อโดยตรง (การพิมพ์ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์)	3
ในการเปลี่ยนค่าคอนฟิเกอเรชันจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันที่มีการเชื่อมต่อโดยตรงมาเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อม	ต่อผ่าน
พอร์ตของระบบเครือข่าย่	3
การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวหรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)	4
ตั้งรหัสผ่านระบบเครือข่ายของฉัน	5
การใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์	6
หน้าแสดงค่ำคอนฟิกเครือข่าย	
หน้าแสดงค่าคอนฟิก	
ค่าคอนฟิเกอเรชัน IP	6
การตั้งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อและการพิมพ์สองด้าน	
โปรโตคอลเครือข่ายที่ใช้ได้	
การกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP	10
การกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP แบบอาศัยเชิร์ฟเวอร์ แบบ AutoIP และแบบที่กำหนดด้วยตน	
191	10
การกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP แบบอาศัยเชิร์ฟเวอร์	
คอนฺฟิเกอเรชัน IP แอดเดรสเริ่มต้น (AutoIP)	
ูเครื่องมือกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP	
การใช้ BOOTP	
เหตุใดต้องใช้ BOOTP?	
BOOTP ใน UNIX	
การใช้ DHCP	
ระบบ UNIX	
າະນນ Windows	
ງະນນ NetWare	
ในการสิ้นสุดการกำหนดค่า DHCP	
การตั้งค่าคอนฟิกสำหรับการพิมพ์ LPD	
บทนำ	
ภาพรวมการเซ็ตอัพ LPD	
LPD บนระบบ UNIX	
LPD บนระบบ Windows NT/2000	
LPD บนระบบ Windows XP	
LPD บนระบบ OS ของ Mac	
TCP/IP	
บทน้ำ	
IP แอดเดรส การตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์ IP	
การตงคาคอนพกพารามเตอร IP	
ขบเนต เกตเวย์	
การแก้ปัญหา	33

ตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์เปิดและออนไลน์อย่	33
	33

ดัชนี

vi THWW

1

ระบบเครือข่าย

ส่วนนี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ในเครือข่าย

- ตั้งค่าเครื่องพิมพ์และใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวบนระบบเครือข่าย
- การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวหรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)
- ตั้งรหัสผ่านระบบเครือข่ายของฉัน
- การใช้แผงควบคมของเครื่องพิมพ์
- โปรโตคอลเครือข่ายที่ใช้ได้
- การกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP
- การใช้ BOOTP
- การใช้ DHCP
- การตั้งค่าคอนฟิกสำหรับการพิมพ์ LPD
- TCP/IP
- การแก้ปัญหา

หมายเหตุ

การตั้งค่าคอนฟิก TCP/IP นั้นสลับซับซ้อนและควรให้เฉพาะผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่มีประสบการณ์เป็นคนรับผิด ชอบ BOOTP ต้องใช้ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (PC, Unix, Linux และอื่น ๆ) เพื่อตั้งค่าคอนฟิก TCP/IP เฉพาะ สำหรับผลิตภัณฑ์ DHCP ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ด้วย แต่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขการตั้งค่า TCP/IP สำหรับอุปกรณ์ และ สุดท้าย อาจเลือกตั้งค่าคอนฟิก TCP/IP เฉพาะด้วยตนเองผ่านทางแผงควบคุม หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว สำหรับ ความช่วยเหลือหรือคอนฟิเกอเรชันเครือข่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

THWW 1

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์และใช้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวบนระบบเครือข่าย

Hewlett-Packard ขอแนะนำให้คุณใช้โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ของ HP บนแผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับเครื่อง พิมพ์ เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับการตั้งค่าระบบเครือข่ายต่อไปนี้

ในการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตของระบบเครือข่าย (โหมดตรงหรือการพิมพ์แบบ peer-to-peer)

ในการตั้งค่าคอนฟิกนี้ เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายโดยตรง และคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนระบบเครือ ข่ายจะพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์นี้โดยตรง

หมายเหต

โหมดนี้คือค่าคอนฟิเกอเรชันระบบเครือข่ายที่แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์

- 1. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบเครือข่ายได้โดยตรงด้วยการเสียบสายเคเบิลระบบเครือข่ายเข้ากับพอร์ตระ บบเครือข่ายของเครื่องพิมพ์
- 2. เมื่ออยู่ที่เครื่องพิมพ์ ให้ใช้แผงควบคมเพื่อพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิก
- 3. ใส่แผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้ว ให้คลิก Install Software เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ หากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ยังไม่เริ่มต้นทำงาน ให้ เลื่อนไปที่ไฟล์ hpsetup.exe บนแผ่นซีดีรอมและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดังกล่าว
- 4. คลิก Install HP Color LaserJet Software
- 5. บนหน้าจอ Welcome ให้คลิก Next
- 6. บนหน้าจอ Installer updates ให้คลิก Yes เพื่อค้นหาโปรแกรมติดตั้งฉบับปรับปรุงบนเว็บ
- 7. สำหรับ Windows 2000/XP บนหน้าจอ **Installation Options** ให้เลือกตัวเลือกการติดตั้ง Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ใช้การติดตั้งแบบปกติ (Typical) หากระบบของคุณสนับสนุน
- 8. บนหน้าจอ License Agreement ให้อ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และระบุว่าคุณยอมรับเงื่อนไข ต่าง ๆ และคลิก Next
- 9. สำหรับ Windows 2000/XP บนหน้าจอ **HP Extended Capabilities** ให้เลือกว่าคุณต้องการเพิ่มความ สามารถของเครื่องหรือไม่ และคลิก **Next**
- 10. บนหน้าจอ Destination Folder ให้เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง และคลิก Next
- 11. บนหน้าจอ Ready to Install ให้คลิก Next เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

หมายเหต

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ แทนการคลิก **Next** ให้คลิกที่ **Back** เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อน หน้านี้ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

- 12. บนหน้าจอ Connection Type ให้เลือก Through the network และคลิก Next
- 13. บนหน้าจอ Identify Printer ให้กำหนดไดรเวอร์โดยเลือกค้นหาหรือระบุฮาร์ดแวร์ หรือ IP แอดเดรส ซึ่ง จะแสดงอยู่บนหน้าแสดงค่าคอนฟิกที่คุณพิมพ์ออกมาก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่แล้วมักมีการระบุ IP แอดเดรสมา ให้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากคุณต้องการด้วยการคลิกที่ Specify the printer by Address บนหน้าจอ Identify Printer คลิก Next
- 14. ปล่อยให้ขั้นตอนการติดตั้งดำเนินไปจนเสร็จสมบรณ์

ในการตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันที่มีการเชื่อมต่อโดยตรง (การพิมพ์ไคล เอนต์เซิร์ฟเวอร์)

ในการตั้งค่าคอนฟิกนี้ เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิล USB โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย และเครื่องพิมพ์จะนำมาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ บนระบบเครือข่าย

- 1. ใส่แผ่นซีดีรอมของเครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ หากคุณตั้งค่าเครื่องพิมพ์แล้ว ให้คลิก **Install Software** เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ หากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ยังไม่เริ่มต้นทำงาน ให้เลื่อนไปที่ไฟล์ hpsetup.exe บนแผ่นซีดีรอมและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ดังกล่าว
- 2. คลิก Install HP Color LaserJet Software
- 3. บนหน้าจอ Welcome ให้คลิก Next
- 4. บนหน้าจอ Installer updates ให้คลิก Yes เพื่อค้นหาโปรแกรมติดตั้งฉบับปรับปรุงบนเว็บ
- 5. สำหรับ Windows 2000 บนหน้าจอ **Installation Options** ให้เลือกตัวเลือกการติดตั้ง Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ใช้การติดตั้งแบบปกติ หากระบบของคุณสนับสนุน
- 6. บนหน้าจอ License Agreement ให้อ่านข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และระบุว่าคุณยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ และคลิก Next
- 7. สำหรับ Windows 2000 บนหน้าจอ **HP Extended Capabilities** ให้เลือกว่าคุณต้องการเพิ่มความ สามารถของเครื่องหรือไม่ และคลิก **Next**
- 8. บนหน้าจอ Destination Folder ให้เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง และคลิก Next
- 9. บนหน้าจอ Ready to Install ให้คลิก Next เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ แทนการคลิก **Next** ให้คลิกที่ **Back** เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อน หน้านี้ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

- 10. บนหน้าจอ Connection Type ให้เลือก Directly to this computer และคลิก Next
- 11. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB
- 12. ปล่อยให้ขั้นตอนการติดตั้งดำเนินไปจนเสร็จสมบรณ์
- 13. ในแถบงานของ Windows ให้คลิก Start เลือก Settings และคลิก Printers
 - 🕨 ใน Windows XP ให้คลิก Start คลิก Control Panel และดับเบิลคลิกที่ Printers and Faxes
- 14. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ และคลิก Sharing
- 15. เลือก Share this printer พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์หากจำเป็น และคลิก OK

ในการเปลี่ยนค่าคอนฟิเกอเรชันจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันที่มีการเชื่อมต่อโดยตรง มาเป็นอปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ตของระบบเครือข่าย

ในการเปลี่ยนจากค่าคอนฟิเกอเรชันการเชื่อมต่อโดยตรงมาเป็นระบบเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. ยกเลิกการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อโดยตรง
- 2. ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ในฐานะค่าคอนฟิเกอเรชันระบบเครือข่ายด้วยการทำตามขั้นตอนใน <u>ในการตั้งค่า</u> คอนฟิกเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตของระบบเครือข่าย (โหมดตรงหรือการพิมพ์แบบ peer-to-peer)

หมายเหตุ

การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวหรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

คุณสามารถใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว (EWS) หรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการ ตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน IP ในการเข้าใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว ให้พิมพ์ IP แอดเดรสสำหรับอุปกรณ์ลงในบรรทัดที่อยู่ ของเบราเซอร์

คุณสามารถดู HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง หรือเมื่อเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย คุณต้องติดตั้งชอฟต์แวร์ให้สมบูรณ์เพื่อใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ในแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

- ในชิสเต็มเทรย์ของ Windows ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) สถานะข้อมูล อุปกรณ์และการแจ้งข้อมูล
- บนเมนู Start ของ Windows ให้คลิก Programs (หรือ All Programs ใน Windows XP) คลิก HP คลิก HP Color LaserJet 2820/2830/2840 และคลิก HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)

ใน HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ให้คลิก **Device Settings** และคลิกแถบ **Network Settings** จากแถบ **Networking** (EWS) หรือแถบ **Network Settings** (HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)) คุณ สามารถเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิเกอเรชันต่อไปนี้:

- ชื่อแม่ข่าย
- IP แอดเดรส ที่กำหนดเอง
- ซับเน็ตมาสก์ที่กำหนดเอง
- เกตเวย์เริ่มต้นที่กำหนดเอง

หมายเหตุ

ในการเปลี่ยนคอนฟิเกอเรชันของเครือข่าย คุณอาจต้องเปลี่ยน URL ของเบราเซอร์ก่อนที่จะสามารถสื่อสารกับ เครื่องพิมพ์ได้ เครื่องพิมพ์จะใช้ไม่ได้เป็นเวลาสองสามวินาที ขณะที่เครือข่ายมีการรีเซ็ต

ตั้งรหัสผ่านระบบเครือข่ายของฉัน

ใช้ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อตั้งรหัสผ่านสำหรับระบบเครือข่าย

- 1. เปิด HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) และคลิก **การตั้งค่าอุปกรณ์**
- 2. จากนั้น คลิกที่แถบ **การตั้งค่าเครือข่าย**

หมายเหตุ

หากตั้งรหัสผ่านสำหรับเครื่องพิมพ์ไว้ก่อนแล้ว ระบบจะขอให้คุณพิมพ์รหัสผ่านตัวนั้น พิมพ์รหัสผ่าน และคลิก Apply (นำไปใช้)

- 3. คลิก **รหัสผ่าน**
- 4. ในช่อง **รหัสผ่าน** ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการตั้ง และในช่อง **ยืนยันรหัสผ่าน** ให้พิมพ์รหัสผ่านตัวนี้อีกครั้ง เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
- 5. คลิก **Apply (นำไปใช้)** เพื่อบันทึกรหัสผ่าน

THWW ตั้งรหัสผ่านระบบเครือข่ายของฉัน

5

การใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) ช่วยให้คุณตั้งค่า IP แอดเดรสได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ BOOTP หรือ DHCP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่ คอนฟิเกอเรชัน IP แอดเดรสเริ่มต้น (AutoIP)

หน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่าย

หน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่ายจะแสดงการตั้งค่าและคุณสมบัติปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ ในการพิมพ์หน้าแสดงค่า คอนฟิกเครือข่ายจากเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. บนเมนูแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Menu (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Network Report (รายงานเครือข่าย) จากนั้นกด Enter

หน้าแสดงค่าคอนฟิก

หน้าแสดงค่าคอนฟิกจะแสดงการตั้งค่าและคุณสมบัติปัจจุบันของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์หน้าแสดงค่าคอน ฟิกจากเครื่องพิมพ์หรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) ในการพิมพ์หน้าแสดงค่าคอนฟิกจากเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. บนเมนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Reports (รายงาน) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Config report (ตั้งค่าคอนฟิกรายงาน) จากนั้นกด Enter

หน้าที่สองถูกพิมพ์ด้วย บนหน้านั้น ส่วนของ Fax Setup (การตั้งค่าแฟกซ์) และ Photo Setup (การตั้งค่า ภาพถ่าย) จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าแฟกซ์ของเครื่องพิมพ์ (HP Color LaserJet 2830/2840 all-inone models (รุ่น HP Color LaserJet 2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น) และการตั้งค่าการ์ดหน่วยความ จำ (HP Color LaserJet 2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2840 ออลล์-อิน-วัน) เท่านั้น)

ค่าดอนฟิเกอเรชัน IP

คณสามารถตั้งค่าคอนฟิกIP แอดเดรส ได้ด้วยตนเองหรือตั้งแบบอัตโนมัติ

ีค่าคอนฟิเกอเรชันที่ตั้งด้วยตนเอง

- 1. บนเมนูแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก Network config (ตั้งค่าคอนฟิกเครือข่าย) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก TCP/IP config (ตั้งค่าคอนฟิก TCP/IP) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือก **Manual (แบบด้วยตนเอง)** จากนั้นกด **E**NTER

- 5. ใช้แป้นพิมพ์ตัวอักษรเพื่อพิมพ์ IP แอดเดรสและกด Enter
- 6. หาก IP แอดเดรสที่ปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุมถูกต้องแล้ว ให้กด Enter และทำตามขึ้นตอนที่ 5 สำ หรับซับเน็ตมาสก์ และการตั้งค่าดีฟอลต์ของเกตเวย์

หาก IP แอดเดรส ไม่ถูกต้อง ให้ใช้ปุ่ม < หรือปุ่ม > เพื่อเลือก **NO (ไม่)** และกด Enter ทำซ้ำตามขั้นตอน ที่ 5 โดยใช้ IP แอดเดรสที่ถูกต้อง และทำตามขั้นตอนที่ 5 อีกครั้งสำหรับการตั้งค่าซับเน็ตมาสก์ และการตั้ง ค่าเริ่มต้นของเกตเวย์

ค่าคอนฟีเกอเรชันแบบอัตโนมัติ

- 1. บนเมนแผงควบคมของเครื่อง ให้กด Menu (เมน)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Network config (ตั้งค่าคอนฟิกเครือข่าย) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก TCP/IP config (ตั้งค่าคอนฟิก TCP/IP) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Automatic (อัตโนมัติ) จากนั้นกด Enter อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อทำให้ IP แอดเดรสแบบอัตโนมัติพร้อมสำหรับการนำมาใช้

หมายเหตุ

หากคุณต้องการปิดหรือเปิดการทำงานของโหมด IP อัตโนมัติเฉพาะ (เช่น BOOTP, DHCP หรือ AutoIP) คุณ สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว หรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เท่า นั้น

การตั้งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อและการพิมพ์สองด้าน

หมายเหตุ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อและการพิมพ์สองด้านที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เครื่องพิมพ์ไม่ สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์เครือข่ายอื่นได้ สำหรับเกือบทุกสถานการณ์ ควรตั้งเครื่องพิมพ์ให้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงตั้งค่านี้อาจทำให้เครื่องพิมพ์ทำงานอีกรอบ ควรทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเมื่อเครื่อง พิมพ์ว่างอย่เท่านั้น

- 1. บนเมนูแผงควบคุมของเครื่อง ให้กด Men∪ (เมนู)
- 2. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Network config (ตั้งค่าคอนฟิกเครือข่าย) จากนั้นกด Enter
- 3. ใช้ปุ่ม < หรือ > เพื่อเลือก Link Speed (ความเร็วลิงค์) จากนั้นกด Enter
- 4. ใช้ปม < หรือ > เพื่อเลือกหนึ่งในการตั้งค่าต่อไปนี้
 - 10T Full
 - 10T Half
 - 100T Full
 - 100T Half

หมายเหตุ

การตั้งค่าต้องตรงกับอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ (ฮับของเครือข่าย สวิตช์ เกตเวย์ เราเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์)

5. กด Enter เครื่องพิมพ์จะทำงานอีกรอบ

โปรโตคอลเครือข่ายที่ใช้ได้

HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน) สนับสนุนโปรโตคอลเครือข่าย TCP/IP ซึ่งเป็นโปรโตคอลเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างกว้าง ขวางที่สุด บริการผ่านระบบเครือข่ายหลายบริการใช้โปรโตคอลนี้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบริการผ่านระบบ เครือข่าย/โปรโตคอลที่ได้รับการสนับสนุนบน HP Color LaserJet 2820/2830/2840 all-in-one (HP Color LaserJet 2820/2830/2840 ออลล์-อิน-วัน)

ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้สามารถทำงานกับการพิมพ์ในเครือข่าย:

- Windows 98 SE
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP
- Macintosh OS X v10.2 ขึ้นไป

การพิมพ์

ชื่อบริการ	คำอธิบาย	
port9100 (โหมดตรง)	บริการการพิมพ์	
Line printer daemon (LPD)	บริการพิมพ์	

การตรวจหาอุปกรณ์ในเครือข่าย

ชื่อบริการ	คำอธิบาย
SLP (Service Location Protocol)	โปรโตคอลการตรวจหาอุปกรณ์ ใช้ในการค้นหาและกำหนด ค่าคอนฟิกของอุปกรณ์ในเครือข่ายใช้โดยแอปพลิเคชันของ Microsoft เป็นหลัก
mDNS (multicast Domain Name Service - หรือ เรียกอีกอย่างว่า Rendezvous)	โปรโตคอลการตรวจหาอุปกรณ์ ใช้ในการค้นหาและกำหนด ค่าคอนฟิกของอุปกรณ์ในเครือข่ายใช้โดยแอปพลิเคชันของ Apple Macintosh เป็นหลัก

ข้อความและการจัดการ

ชื่อบริการ	คำอธิบาย
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)	ช่วยให้เว็บเบราเซอร์สามารถสื่อสารกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว
EWS (embedded Web server)	ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์ทางเว็บเบราเซอร์
SNMP (Simple Network Management Protocol)	แอปพลิเคชันเครือข่ายนำมาใช้เพื่อจัดการเครื่องพิมพ์ สนับ สนุนวัตถุ SNMP v1 และ MIB-II (Management Information Base) มาตรฐาน

IP แอดเดรส

ชื่อบริการ	คำอธิบาย
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	สำหรับการระบุ IP แอดเดรสอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ DHCP จะกำหนด IP แอดเดรสให้กับอุปกรณ์ โดยปกติแล้ว ผู้ใช้ไม่ จำเป็นต้องดำเนินการ เพื่อให้เครื่องพิมพ์รับค่า IP แอดเดรส จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP
BOOTP (Bootstrap Protocol)	สำหรับการระบุ IP แอดเดรสอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์ BOOTP จะกำหนด IP แอดเดรสให้กับอุปกรณ์ ผู้ดูแล ระบบต้องระบุแอดเดรสฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ MAC ใน เซิร์ฟเวอร์ BOOTP เพื่อให้เครื่องพิมพ์รับค่า IP แอดเดรส จากเซิร์ฟเวอร์นั้น
IP อัตโนมัติ	สำหรับการกำหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ หากไม่มีทั้ง เซิร์ฟเวอร์ DHCP หรือเซิร์ฟเวอร์ BOOTP บริการนี้จะ อนุญาตให้เครื่องพิมพ์สร้าง IP แอดเดรสเฉพาะขึ้นมา

THWW โปรโตคอลเครือข่ายที่ใช้ได้

9

การกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP

เพื่อให้การทำงานในเครือข่าย TCP/IP ถูกต้อง ต้องมีการกำหนดค่าคอนฟิกของเครื่องพิมพ์ด้วยพารามิเตอร์ที่ถูก ต้องสำหรับ TCP/IP เช่น IP แอดเดรสที่ถกต้องสำหรับเครือข่าย

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ อาจทำให้ฟังก์ชั่นบางอย่างของเครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน ตัวอย่างเช่น การสแกนผ่าน เครือข่าย การแฟกซ์ผ่านเครือข่าย หรือ HP Web JetAdmin อาจหยุดทำงานหากเปลี่ยนแแปลงการตั้งค่าเฉพาะ บางค่า

การกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP แบบอาศัยเซิร์ฟเวอร์ แบบ AutoIP และ แบบที่กำหนดด้วยตนเอง

เมื่ออยู่ในสถานะที่กำหนดมาตั้งแต่โรงงานและเปิดเครื่อง เครื่องพิมพ์จะพยายามรับค่าคอนฟิเกอเรชัน TCP/IP ของเครื่องผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ เช่น BOOTP หรือ DHCP ก่อน หากรับผ่านเซิร์ฟเวอร์ไม่สำเร็จ เครื่องพิมพ์จะถูก ตั้งค่าคอนฟิกโดยใช้โปรโตคอล AutoIP หรือจะเลือกตั้งค่าคอนฟิกด้วยตนเอง เครื่องมือสำหรับการตั้งค่าคอนฟิก ด้วยตนเอง รวมถึง การตั้งค่าผ่านเว็บเบราเซอร์ แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หรือยู่ทิลิตี HP Toolbox (กล่อง เครื่องมือ HP) ค่าคอนฟิเกอเรชันของ TCP/IP ที่กำหนดให้ด้วยตนเองยังคงอยู่เช่นนั้นเมื่อปิด/เปิดเครื่องพิมพ์ ทั้งยังสามารถตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ได้ใหม่ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น (BOOTP และ/หรือ DHCP) และ/หรือ AutoIP เท่านั้น หรือใช้ค่าคอนฟิเกอเรชันของ TCP/IP ที่ป้อนด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

การกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP แบบอาศัยเซิร์ฟเวอร์

เมื่ออยู่ในสถานะที่กำหนดมาตั้งแต่โรงงาน เครื่องพิมพ์จะลองใช้ BOOTP ก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่สำเร็จ เครื่องพิมพ์จะลองใช้ DHCP หากไม่สำเร็จอีก เครื่องพิมพ์จะรับ IP แอดเดรสผ่านทาง AutoIP นอกจากนั้น จะ ไม่มีการกำหนด IP แอดเดรสเริ่มต้นให้กับเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้ต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับเครื่องพิมพ์

คอนฟิเกอเรชัน IP แอดเดรสเริ่มต้น (AutoIP)

ระบบจะกำหนด IP แอดเดรสเริ่มต้นจากโปรโตคอล AutoIP หากไม่สามารถใช้วิธีที่อาศัยเซิร์ฟเวอร์ได้เมื่อ DHCP หรือ BOOTP ไม่สามารถรับค่า IP แอดเดรส เครื่องพิมพ์จะใช้เทคนิคการกำหนดแอดเดรสโดยใช้การ เชื่อมโยงในระบบ เพื่อระบุ IP แอดเดรสที่ไม่ซ้ำกัน การกำหนดแอดเดรสโดยใช้การเชื่อมโยงในระบบนี้อาจเรียก อีกอย่างว่า AutoIPIP แอดเดรสที่ระบุจะอยู่ในช่วงระหว่าง 169.254.1.0 ถึง 169.254.254.255 (ซึ่งจะอ้างอิง เป็น 169.254/16) และควรจะใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ค่านี้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้สำหรับเครือข่ายของคุณ โดยใช้เครื่องมือกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP หากจำเป็นเมื่อใช้แอดเดรสที่กำหนดโดยการเชื่อมโยงในระบบ เราจะไม่ได้ใช้ขับเน็ต ขับเน็ตมาสก์จะมีค่าเป็น 255.255.0.0 ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แอดเดรสที่กำหนดจากการ เชื่อมโยงในระบบ และจะไม่สามารถแก้ไขได้ แอดเดรสที่กำหนดจากการ เชื่อมโยงในระบบ หากมีการตรวจพบแอดเดรสที่ตรงกัน เครื่องพิมพ์จะ ระบุแอดเดรสใหม่โดยอัตโนมัติ (หากจำเป็น) เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีกำหนดแอดเดรสจากการเชื่อมโยงภายใน ระบบที่เป็นมาตรฐาน IP แอดเดรสที่กำหนดในเครื่องพิมพ์ของคุณอาจมาจากการตรวจสอบหน้าแสดงคอนฟิเก อเรชันสำหรับเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ เนื่องจากโปรโตคอลแบบอาศัยเชิร์ฟเวอร์จะใช้เวลาสักพักหนึ่งก่อนที่จะ หมดเวลา คุณสามารถกำหนดให้ AutoIP ทำงานเร็วขึ้น โดยเลิกใช้บริการ BOOTP และ DHCP ในเครื่องพิมพ์ โดยกำหนดได้จากเว็บเบราเซอร์

เครื่องมือกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP

การกำหนดค่าคอนฟิกด้วยพารามิเตอร์ของ TCP/IP ที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายของคุณสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไป นี้ ทั้งนี้ขึ้นอย่กับเครื่องพิมพ์และระบบปฏิบัติการของคณด้วย

- การใช้ซอฟต์แวร์—คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) หรือเลือกใช้เว็บเซิร์ฟ เวอร์ในตัวของเครื่องพิมพ์ด้วยการป้อน IP แอดเดรสลงในเว็บเบราเซอร์
- BOOTP คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เครือข่ายโดยใช้ BOOTP (Bootstrap Protocol) ทุกครั้งที่เปิดเครื่องพิมพ์ BOOTP daemon, bootpd ต้องทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ BOOTP ที่ เครื่องพิมพ์สามารถใช้งานได้
- DHCP คุณสามารถใช้ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) โปรโตคอลนี้สามารถใช้ งานได้ในระบบ HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, Windows NT/2000/XP, NetWare และ Mac (โปรดดูที่คู่มือของระบบปฏิบัติการในเครือข่ายของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติ การในเชิร์ฟเวอร์ของคุณสนับสนุนการใช้ DHCP หรือไม่)

หมายเหตุ

ระบบ Linux และ UNIX: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้า man เกี่ยวกับ BOOTPD สำหรับบนระบบ HP-UX ไฟล์คอนฟิเกอเรชัน DHCP ตัวอย่าง (dhcptab) อาจอยู่ในไดเรกทอรีย์ /etc แต่เนื่องจากขณะนี้ HP-UX ไม่ได้แสดง Dynamic Domain Name Services (DDNS) ไว้ใช้กับ DHCP บริษัท HP จึงขอแนะนำให้คุณ กำหนดเวลาเช่าทั้งหมดของเครื่องพิมพ์เป็น **ไม่จำกัด** เพื่อรับประกันว่า IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ยังคงปรากฏ อยู่เช่นเดิม จนกว่าจะถึงเวลาที่ Dynamic Domain Name Services ระบุไว้

การใช้ BOOTP

BOOTP (Bootstrap Protocol) เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วในการกำหนดค่าคอนฟิกของเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ สำหรับการทำงานของเครื่อข่าย TCP/IP เมื่อเปิดเครื่อง เครื่องพิมพ์จะส่งคำขอ BOOTP ไปยังเครื่อข่าย เซิร์ฟเวอร์ BOOTP ที่ได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสมในเครือข่ายจะตอบกลับด้วยข้อความที่มีข้อมูลการ กำหนดค่าเครือข่ายขั้นต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ การตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์ BOOTP อาจระบุไฟล์ที่มีข้อมูลคอนฟิ เกอเรชันเพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ การดาวน์โหลดจะต้องอาศัยโปรโตคอล TFTP (ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติที่ รองรับในเครื่องพิมพ์รุ่นนี้)ดังนั้น ไฟล์คอนฟิเกอเรชัน TFTP ที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ BOOTP หรือเซิร์ฟเวอร์ TFTP อื่นจะไม่ได้รับการประมวลผล เซิร์ฟเวอร์ BOOTP มักจะเป็นระบบ UNIX หรือ Linux เซิร์ฟเวอร์ Windows NT/2000/XP และ NetWare สามารถตอบกลับคำขอ BOOTP ได้ เซิร์ฟเวอร์ Windows NT/2000/XP จะมีการตั้งค่าคอนฟิกผ่านเซอร์วิส Microsoft DHCP สำหรับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ NetWare BOOTP โปรดอ่านในเอกสารของ NetWare

หมายเหต

หากเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์ BOOTP/DHCP อยู่ในซับเน็ตต่างกัน คอนฟิเกอเรชันของ IP อาจไม่ทำงาน ยก เว้นกรณีที่เราเตอร์สนับสนุนคุณสมบัติ "BOOTP Relay" (ยอมให้มีการส่งคำขอ BOOTP ระหว่างซับเน็ต)

เหตุใดต้องใช้ BOOTP?

การใช้ BOOTP เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลคอนฟิเกอเรชันมีข้อดีดังต่อไปนี้:

- เสริมการควบคุมคอนฟิเกอเรชันของเครื่องพิมพ์คอนฟิเกอเรชันโดยวิธีอื่น เช่น แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ จะสามารถทำได้เฉพาะกับพารามิเตอร์บางอย่างที่จำกัด
- ความสะดวกในการจัดการคอนฟิเกอเรชันพารามิเตอร์ คอนฟิเกอเรชันเครือข่ายสำหรับทั้งเครือข่ายจะถูกเก็บ ไว้ในตำแหน่งเดียว
- ลดความยุ่งยากในการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ ข้อมูลคอนฟิเกอเรชันเครือข่ายที่สมบูรณ์สามารถดาวน์โหลด ได้โดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่เปิดเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

การทำงานของ BOOTP นั้นคล้ายกับ DHCP แต่พารามิเตอร์ IP ที่ได้จะเหมือนกัน เมื่อปิด/เปิดระบบสำหรับ DHCP พารามิเตอร์คอนฟิเกอเรชัน IP จะถูกกำหนดให้ชั่วคราว และจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เมื่ออยู่ในสถานะเริ่มต้น ของโรงงาน และเปิดเครื่อง เครื่องพิมพ์จะพยายามคอนฟิเกอร์ตนเองโดยใช้วิธีการแบบไดนามิคหลายวิธี ซึ่งหนึ่ง ในวิธีเหล่านี้ก็คือ BOOTP

BOOTP ใน UNIX

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงการคอนฟิเกอร์เซิร์ฟเวอร์พิมพ์โดยใช้เซอร์วิส BOOTP (โปรโตคอล Bootstrap) ใน เซิร์ฟเวอร์ UNIXBOOTP ใช้สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลคอนฟิเกอเรชันของเครือข่ายจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเครื่อง พิมพ์ผ่านเครือข่าย

ระบบที่ใช้เซอร์วิสข้อมูลเครือข่าย (NIS)

หากระบบของคุณใช้ NIS คุณอาจต้องสร้างแมป NIS ใหม่โดยมีเซอร์วิส BOOTP ก่อนที่จะทำขั้นตอนคอนฟิ เกอร์ BOOTP โปรดอ่านเอกสารของระบบ

การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ BOOTP

เพื่อให้เครื่องพิมพ์เปิดรับข้อมูลคอนฟิเกอเรชันของเครื่องพิมพ์ผ่านทางเครือข่าย เชิร์ฟเวอร์ BOOTP ต้องถูก กำหนดใช้ร่วมกับไฟล์คอนฟิเกอเรชันที่เหมาะสม เครื่องพิมพ์ใช้ BOOTP เพื่อรับข้อมูลคอนฟิเกอเรชันที่อยู่ใน ไฟล์ /etc/bootptab บนเชิร์ฟเวอร์ BOOTP เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเผยแพร่คำขอ BOOTP ที่มี ข้อมูลแอดเดรส MAC (ฮาร์ดแวร์) อยู่ภายใน BOOTP server daemon ค้นหาไฟล์ /etc/bootptab เพื่อจับคู่ กับที่อยู่ MAC หากทำได้สำเร็จ ข้อมูลค่าคอนฟิเกอเรชันที่ตรงกันก็จะถูกส่งไปให้กับเครื่องพิมพ์ในรูปของคำตอบ จาก BOOTP และต้องป้อนข้อมูลคอนฟิเกอเรชันในไฟล์ /etc/bootptab อย่างเหมาะสม คำตอบจาก BOOTP อาจประกอบด้วยชื่อของไฟล์คอนฟิเกอเรชันที่มีพารามิเตอร์คอนฟิเกอเรเชันขั้นสูง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เลือกใช้ได้ รวม อยู่ด้วย และเครื่องพิมพ์จะละเว้นไฟล์นี้

หมายเหต

HP ขอแนะนำให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ BOOTP ที่อยู่ในซับเน็ตเดียวกับเครื่องพิมพ์

หมายเหต

แพ็คเก็ต BOOTP ที่ส่งออกไปอาจไม่ได้รับการส่งต่อให้กับเราเตอร์ ยกเว้นกรณีที่มีการกำหนดค่าเราเตอร์ให้ถูก ต้อง

รายการในไฟล์ Bootptab

้ตัวอย่างของรายการไฟล์ /etc/bootptab สำหรับเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายโปรดทราบว่าข้อมูลคอนฟิเกอเรชันประ กอบด้วยแท็กที่ระบุพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ พร้อมด้วยการตั้งค่าของพารามิเตอร์เหล่านั้น

รายการและแท็กที่ใช้ได้จะปรากฏอยู่ในตาราง <u>แท็กที่ได้รับการสนับสนุนในไฟล์บุต BOOTP/DHCP</u>

```
picasso:\
:hn:\
:ht=ether:\
:vm=rfc1048:\
:ha=0001E6123456:\
:ip=192.168.40.39:\
:sm=255.255.255.0:\
:gw=192.168.40.1:\
:lg=192.168.40.3:\
:T144="hpnp/picasso.cfq":
```

แท็กที่ได้รับการสนับสนุนในไฟล์บูต BOOTP/DHCP

ตัวเลือก	คำอธิบาย
Nodename	ชื่อของอุปกรณ์ต่อพ่วงชื่อนี้ใช้ระบุจุดเริ่มต้นของรายการ พารามิเตอร์สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง Nodename จะต้อง เป็นช่องแรกในรายการ (ในตัวอย่างข้างต้น ค่า nodename คือ "picasso")
ht	แท็กประเภทฮาร์ดแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ ให้กำหนดเป็น ether สำหรับอีเธอร์เน็ตแท็กนี้จะต้องอยู่หน้าแท็ก ha
vm	แท็กรูปแบบการรายงาน BOOTP (จำเป็น) กำหนด พารามิเตอร์นี้เป็น rfc1048

THWW การใช้ BOOTP 13

แท็กที่ได้รับการสนับสนุนในไฟล์บุต BOOTP/DHCP (ทำต่อ)

เทกท เตาบก กาลนบลนุน เน เพลบูต 600 F7DHCF (ตัวเลือก	ทำเพีย) คำอธิบาย		
ha	แท็กแอดเดรสของฮาร์ดแวร์แอดเดรส ฮาร์ดแวร์ (MAC) คือแอดเดรสระดับการเชื่อมโยง หรือแอดเดรสของสถานี สำหรับเครื่องพิมพ์โดยจะพบอยู่ในหน้าการกำหนดค่าของ เครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์เป็น HARDWARE		
ip	ADDRESS แท็ก IP แอดเดรส (จำเป็น) แอดเดรสนี้จะเป็น IP แอดเดรส ของเครื่องพิมพ์		
sm	แท็กซับเน็ตมาสก์ซับเน็ตมาสก์จะใช้โดยเครื่องพิมพ์ เพื่อระบุ ส่วนของ IP แอดเดรสที่ระบุหมายเลขเครือข่าย/เครือข่าย ย่อย และแอดเดรสของแม่ข่าย		
gw	แท็ก IP แอดเดรสของเกตเวย์ แอดเดรสนี้จะระบุ IP แอดเด รสของเกตเวย์เริ่มต้น (เราเตอร์) ที่เครื่องพิมพ์จะใช้ในการ สื่อสารกับซับเน็ตอื่นๆ		
ds	แท็ก IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DNS (Domain Name System) คุณสามารถระบุเซิร์ฟเวอร์ชื่อได้เพียงหนึ่งค่าเท่า นั้น		
lg	แท็ก IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ syslog ระบุเซิร์ฟเวอร์ที่ เครื่องพิมพ์จะส่งข้อความบันทึกการทำงานไป		
hn	แท็กชื่อแม่ข่ายแท็กนี้จะไม่รับค่า แต่จะทำให้ daemon ของ BOOTP ดาวน์โหลดชื่อแม่ข่ายไปยังเครื่องพิมพ์ ชื่อ แม่ข่ายจะแสดงอยู่ในหน้าการกำหนดค่าเครือข่ายของเครื่อง พิมพ์ หรือแสดงเป็นผลลัพธ์ของคำขอ SNMP sysName โดยแอปพลิเคชันของเครือข่าย		
dn	แท็กชื่อโดเมนระบุชื่อโดเมนของเครื่องพิมพ์ (เช่น support.hp.com)ไม่รวมชื่อแม่ข่าย เนื่องจากไม่ใช่ชื่อโด เมนแบบเต็ม (เช่น printer1.support.hp.com)		
tr	ไทม์เอาต์ DHCP T1 ซึ่งระบุเวลาที่เปลี่ยนการระบุของ DHCP (เป็นวินาที)		
tv	ไทม์เอาต์ DHCP T2 ซึ่งระบุเวลาที่กลับมาใช้การระบุของ DHCP (เป็นวินาที)		

หมายเหตุ

เครื่องหมายโคลอน (:) ใช้แสดงการสิ้นสุดช่อง และเครื่องหมายทับกลับด้าน (\) แสดงว่ารายการนั้นมีต่อไปยัง บรรทัดถัดไป ห้ามใช้ช่องว่างระหว่างตัวอักษรในบรรทัดชื่อต่างๆ เช่น ชื่อแม่ข่าย จะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร และ จะมีได้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข จุด (สำหรับชื่อโดเมนเท่านั้น) หรือเครื่องหมายขีดกลางห้ามใช้อักขระขีดล่าง (_) โปรดอ่านเอกสารของระบบ หรือวิธีใช้แบบออนไลน์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ DHCP

โปรโตคอลคอนฟิเกอเรชันแม่ข่ายแบบไดนามิก (DHCP, RFC 2131/2132) คือ หนึ่งในหลาย ๆ กลไกคอนฟิ เกอเรชันอัตโนมัติที่เครื่องพิมพ์นำมาใช้ หากคุณมีเชิร์ฟเวอร์ DHCP บนเครือข่ายของคุณ เครื่องพิมพ์จะเปิดรับ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์จากเชิร์ฟเวอร์นั้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหต

เซอร์วิส DHCP จะต้องใช้งานได้ในเซิร์ฟเวอร์ โปรดอ่านเอกสารของระบบ หรือวิธีใช้แบบออนไลน์ในการติดตั้ง หรือใช้งานเซอร์วิส DHCP

หมายเหต

หากเครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์ BOOTP/DHCP อยู่ในซับเน็ตต่างกัน คอนฟิเกอเรชันของ IP อาจไม่ทำงาน ยก เว้นกรณีที่เราเตอร์ยอมให้มีการส่งคำขอ BOOTP ระหว่างซับเน็ต

ระบบ UNIX

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่า DHCP บนระบบ UNIX โปรดดูที่หน้า man เกี่ยวกับ BOOTPD บนระบบ HP-UX ไฟล์คอนฟิเกอเรชัน DHCP ตัวอย่าง (dhcptab) อาจอยู่ในไดเรกทอรี /etc แต่เนื่องจากขณะ นี้ HP-UX ไม่ได้แสดง Dynamic Domain Name Services (DDNS) ไว้ใช้กับ DHCP บริษัท HP จึงขอ แนะนำให้คุณกำหนดเวลาเข่าทั้งหมดของเครื่องพิมพ์เป็น **ไม่จำกัด** เพื่อรับประกันว่า IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์ยังคงปรากฏอยู่เช่นเดิม จนกว่าจะถึงเวลาที่ Dynamic Domain Name Services ระบไว้

ระบบ Windows

เครื่องพิมพ์รองรับคอนฟิเกอเรชันของ IP จากเชิร์ฟเวอร์ DHCP ที่ใช้ Windows NT/2000/XP หัวข้อนี้จะ กล่าวถึงการกำหนดค่าพูล หรือ "ขอบเขต" ของ IP แอดเดรสที่เชิร์ฟเวอร์ Windows สามารถระบุหรือให้ยืมแก่ผู้ ขอ เมื่อกำหนดค่าสำหรับการทำงานด้วย BOOTP หรือ DHCP และเปิดเครื่อง เครื่องพิมพ์จะส่งคำขอ BOOTP หรือ DHCP เพื่อขอการกำหนดค่า IP หากตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง เชิร์ฟเวอร์ DHCP ที่ใช้ Windows จะตอบกลับ โดยระบข้อมุลคอนฟิเกอเรชัน IP ของเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์

หมายเหตุ

ข้อมูลนี้มีให้เป็นภาพรวม หากต้องการทราบรายละเอียดหรือต้องการรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อมูลที่ มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ DHCP ของคณ

หมายเหต

ในการหลีกเลี่ยงปัญหาจาก IP แอดเดรสที่มีการเปลี่ยนแปลง HP ขอแนะนำให้มีการระบุ IP แอดเดรสโดยไม่ จำกัด IP แอดเดรสที่กำหนดหรือสงวนไว้

เซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0

ในการกำหนดของแขตของ DHCP ในเซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1. ที่เซิร์ฟเวอร์ Windows NT ให้เปิดหน้าต่างของ Program Manager และดับเบิลคลิกที่ไอคอน Network Administrator
- 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน DHCP Manager เพื่อเปิดหน้าต่างนี้
- 3. เลือก Server และเลือก Server Add
- 4. พิมพ์ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ และคลิกที่ **OK** เพื่อกลับส่หน้าต่างของ DHCP Manager
- 5. ในรายการของเซิร์ฟเวอร์ DHCP ให้คลิกที่เซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเพิ่มไว้ จากนั้นเลือก Scope และเลือก Create

THWW การใช้ DHCP **15**

6. เลือก **Set up the IP Address Pool** ในส่วน IP Address Pool ให้กำหนดช่วงของ IP แอดเดรสโดย พิมพ์ IP แอดเดรสเริ่มต้นในช่อง Start Address และพิมพ์ IP แอดเดรสสิ้นสุดในช่อง End Address นอกจากนี้ ให้พิมพ์ชับเน็ตมาสก์ที่จะใช้กับพุลIP แอดเดรส IP แอดเดรส เริ่มต้นและสิ้นสุดจะกำหนดจุดสิ้น สดของพลแอดเดรสที่ระบให้กับขอบเขตนี้

หมายเหต

หากต้องการ คณสามารถยกเว้นช่วงของ IP แอดเดรสภายในขอบเขต

- 7. ในส่วน Lease Duration ให้เลือก **Unlimited** จากนั้นเลือก **OK** ทั้งนี้ HP แนะนำให้มีการระบุเครื่อง พิมพ์ทั้งหมด โดยไม่จำกัดเวลาในการกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจาก IP แอดเดรสที่มีการเปลี่ยน แปลง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการเลือกระยะเวลาที่ไม่จำกัดสำหรับขอบเขต จะทำให้ไคลเอนต์ในขอบ เขตนั้นมีระยะเวลาการใช้งานไม่จำกัด หากคุณต้องการให้ไคลเอนต์ในเครือข่ายมีระยะเวลาการใช้งานที่ จำกัด คุณสามารถกำหนดระยะเวลาให้จำกัด แต่ควรกำหนดเครื่องพิมพ์ทั้งหมดเป็นไคลเอนต์ที่สงวนสำหรับ ขอบเขตนั้น
- 8. ข้ามขั้นตอนนี้ หากคุณได้ระบุระยะเวลาที่ไม่จำกัดไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มิฉะนั้น ให้เลือก **Scope** และ เลือก **Add Reservations** เพื่อกำหนดเครื่องพิมพ์เป็นไคลเอนต์ที่สงวนไว้สำหรับแต่ละเครื่องพิมพ์ ให้ทำ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้าต่าง Add Reserved Clients เพื่อตั้งค่าการสงวนสำหรับเครื่องพิมพ์:
 - ล พิมพ์ IP แอดเดรสที่เลือก
 - b. รับแอดเดรส MAC หรือแอดเดรสฮาร์ดแวร์จากหน้าการกำหนดค่า และพิมพ์แอดเดรสนั้นในช่อง Unique Identifier
 - c. พิมพ์ชื่อไคลเอนต์ (ชื่อใดก็ได้)
 - d. เลือก Add เพื่อเพิ่มไคลเอนต์ที่สงวนในการลบการสงวน ในหน้าต่าง DHCP Manager ให้เลือก Scope และเลือก Active Leasesในหน้าต่าง Active Leases ให้คลิกที่การสงวนที่คุณต้องการลบ และเลือก Delete
- 9. เลือก Close เพื่อกลับสู่หน้าต่าง DHCP Manager
- 10. ข้ามขั้นตอนนี้ หากคุณไม่ต้องการใช้ WINS (Windows Internet Naming Service) มีฉะนั้นให้ปฏิบัติ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขณะที่กำหนดค่าเชิร์ฟเวอร์ DHCP:
 - a. จากหน้าต่าง DHCP Manager ให้เลือกตัวเลือก DHCP และเลือกตัวเลือกหนึ่งจากค่าต่อไปนี้:
 - Scope— (ขอบเขต) หากคุณต้องการใช้ Name Services เฉพาะกับขอบเขตที่เลือก
 - Global— (ทั้งระบบ) หากคุณต้องการใช้ Name Services กับทุกขอบเขต
 - b. เพิ่มเชิร์ฟเวอร์ในรายการ Active Options จากหน้าต่าง DHCP Options ให้เลือก **WINS/NBNS Servers (044)** จากรายการ Unused Options เลือก **Add** จากนั้นเลือก **OK** คำเตือนจะปรากฏขึ้น ให้คุณกำหนดประเภทของโหนดซึ่งจะทำในขั้นตอน 10d
 - c. ในขั้นตอนนี้ คณต้องระบ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ WINS โดยทำดังต่อไปนี้:
 - เลือก Value และเลือก Edit Array
 - จาก IP Address Array Editor ให้เลือก Remove เพื่อลบแอดเดรสที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ และ ไม่ต้องการใช้จากนั้นพิมพ์ IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ WINS และเลือก Add
 - เมื่อแอดเดรสนั้นปรากฏในรายการของ IP แอดเดรส ให้เลือก OK ซึ่งคุณจะกลับสู่หน้าต่าง DHCP Options หากแอดเดรสที่เพิ่มปรากฏอยู่ในรายการของ IP แอดเดรส (ทางด้านล่างของ หน้าต่าง) ให้ไปที่ขั้นตอน 10d มิฉะนั้น ให้ไปทำตามขั้นตอน 10c ซ้ำ
 - d. จากหน้าต่าง DHCP Options ให้เลือก **WINS/NBT Node Type (046)** จากรายการ Unused Options เลือก **Add** เพื่อเพิ่มประเภทโหนดในรายการ **Active Options** ในช่อง Byte ให้พิมพ์ 0x4 เพื่อระบโหนดแบบผสม จากนั้นกด **OK**
- 11. คลิกที่ Close เพื่อออกจาก Program Manager

เซิร์ฟเวอร์ Windows 2000

ในการกำหนดขอบเขตของ DHCP ในเซิร์ฟเวอร์ Windows 2000 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1. เรียกใช้ยูทิลิตีจัดการ DHCP ของ Windows 2000 คลิกที่ Start แล้วไปที่ Settings จากนั้น คลิกที่ Control Panel เปิดโฟลเดอร์ Administrative Tools และเรียกใช้ยทิลิตี DHCP
- 2. ในหน้าต่าง DHCP ให้หาและเลือกเซิร์ฟเวอร์ Windows 2000 ในโครงสร้าง DHCP หากเซิร์ฟเวอร์ไม่ ปรากฏอยู่ในโครงสร้าง ให้เลือก **DHCP** และคลิกที่เมนุ **Action** เพื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์
- 3. หลังจากเลือกเซิร์ฟเวอร์ในโครงสร้าง DHCP ให้คลิกที่เมนู **Action** และเลือก **New Scope** ซึ่งจะเป็นการ เรียกใช้โปรแกรม Add New Scope Wizard
- 4. ในโปรแกรม Add New Scope Wizard ให้คลิกที่ Next
- 5. ป้อนชื่อและคำอธิบายของขอบเขต จากนั้นคลิกที่ **Next**
- 6. ป้อนช่วงของ IP แอดเดรสสำหรับขอบเขต (IP แอดเดรสเริ่มต้นและ IP แอดเดรสสิ้นสุด) นอกจากนั้น ให้ ป้อนซับเน็ตมาสก์ คลิก **Next**

หมายเหตุ

หากใช้ซับเน็ต ซับเน็ตมาสก์นี้จะกำหนดส่วนของ IP แอดเดรสที่ระบุซับเน็ต และส่วนที่ระบุอุปกรณ์ไคลเอนต์

- 7. หากทำได้ ให้ป้อนช่วงของ IP แอดเดรสภายในขอบเขตที่จะยกเว้นโดยเซิร์ฟเวอร์ คลิก **Next**
- 8. กำหนดระยะเวลาการกำหนด IP แอดเดรสสำหรับไคลเอนต์ DHCP คลิก **Next** HP ขอแนะนำให้มีการ ระบุ IP แอดเดรสที่สงวนไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ทั้งหมดซึ่งจะทำได้หลังจากที่คุณกำหนดขอบเขตแล้ว (โปรดดู ขั้นตอนที่ 11)
- 9. ในการกำหนดค่าตัวเลือก DHCP สำหรับขอบเขตนี้ในภายหลัง ให้เลือก **No** และคลิกที่ **Next** ในการ กำหนดค่าตัวเลือก DHCP ทันที ให้เลือก **Yes** และคลิกที่ **Next**
 - a. หากต้องการ ให้ระบุ IP แอดเดรสของเราเตอร์ (หรือเกตเวย์เริ่มต้น) ที่จะใช้โดยไคลเอนต์ คลิก **Next**
 - b. หากต้องการ ให้ระบุชื่อโดเมน และเซิร์ฟเวอร์ DNS (Domain Name System) สำหรับไคลเอนต์ คลิ ก **Next**
 - c. หากต้องการ ให้ระบุชื่อโดเมน และเซิร์ฟเวอร์ DNS (Domain Name System) สำหรับไคลเอนต์ คลิ
 - d. เลือก Yes เพื่อเรียกใช้ตัวเลือก DHCP ทันที และคลิกที่ Next
- 10. คณได้กำหนดขอบเขต DHCP สำหรับเชิร์ฟเวอร์นี้สำเร็จแล้วคลิกที่ Finish เพื่อปิดโปรแกรม wizard
- 11. กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ด้วย IP แอดเดรสที่สงวนไว้ภายในขอบเขตของ DHCP:
 - a. ในโครงสร้าง DHCP ให้เปิดโฟลเดอร์สำหรับขอบเขต และเลือก Reservations
 - b. คลิกที่เมนู Action และเลือก New Reservation
 - c. ป้อนข้อมูลที่เหมาะสมในแต่ะช่อง รวมถึง IP แอดเดรสที่สงวนไว้ของเครื่องพิมพ์

หมายเหต

แอดเดรส MAC สำหรับเครื่องพิมพ์จะใช้ได้ในหน้าการกำหนดค่าของเครื่องพิมพ์

d. ในประเภทที่รองรับ ให้เลือก DHCP only จากนั้นคลิกที่ Add

หมายเหตุ

การเลือก Both หรือเฉพาะ BOOTP จะทำให้มีการกำหนดค่าคอนฟิเกอเรชันผ่าน BOOTP เนื่องจากลำดับของ การเริ่มต้นคำขอของโปรโตคอลการกำหนดค่าคอนฟิเกอเรชัน

- e. ระบุไกลเอนต์ที่สงวนไว้ หรือคลิกที่ Close ไกลเอนต์ที่สงวนไว้ซึ่งเพิ่มขึ้น จะแสดงอยู่ในโฟลเดอร์ Reservations สำหรับขอบเขต
- 12. ปิดยทิลิตีการจัดการ DHCP

THWW การใช้ DHCP **17**

ระบบ NetWare

เชิร์ฟเวอร์ NetWare 5.x มีเซอร์วิสการกำหนดค่า DHCP สำหรับไคลเอนต์ของเครือข่าย รวมถึงเครื่องพิมพ์ HP ในการกำหนดเซอร์วิส DHCP ในเซิร์ฟเวอร์ NetWare โปรดอ่านเอกสารและข้อมูลสนับสนุนของ Novell

ในการสิ้นสุดการกำหนดค่า DHCP

ข้อควรระวัง

เมื่อเปลี่ยนแปลง IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์แล้ว คุณอาจจำเป็นต้องปรับปรุงคอนฟิเกอเรชันการพิมพ์ของเครื่อง พิมพ์หรือระบบสำหรับเครื่องไคลเอนต์หรือเชิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่ต้องการให้เครื่องพิมพ์ถูกตั้งค่าคอนฟิกผ่านทาง DHCP คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ช้ำอีกครั้งโดยใช้วิธีคอนฟิเกอเรชันอื่น คุณสามารถปรับเปลี่ยน พารามิเตอร์ TCP/IP ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บเบราเชอร์ที่สนับสนุนโดยใช้เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัวของเครื่องพิมพ์ แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ หรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) หากคุณเปลี่ยนเป็นคอนฟิเกอเรชัน BOOTP พารามิเตอร์ที่ถูกตั้งค่าคอนฟิกเป็น DHCP จะถูกยกเลิก และโปรโตคอล TCP/IP จะถูกเริ่มใช้เป็นครั้ง แรก หากคุณเปลี่ยนเป็นคอนฟิเกอเรชันแบบ Manual (แบบด้วยตนเอง) IP แอดเดรสที่ถูกตั้งค่าคอนฟิกเป็น DHCP จะถูกยกเลิก และพารามิเตอร์ของ IP ที่ผู้ใช้กำหนดจะถูกนำมาใช้ ด้วยเหตุนี้ หากคุณป้อน IP แอดเดรส ด้วยตนเอง คุณควรกำหนดค่าพารามิเตอร์ของคอนฟิเกอเรชันทั้งหมด เช่น ซับเน็ตมาสก์และเกตเวย์เริ่มต้น ด้วย ตนเองเช่นกัน

การตั้งค่าคอนฟิกสำหรับการพิมพ์ LPD

บทนำ

เครื่องพิมพ์มีเซิร์ฟเวอร์ LPD (Line Printer Daemon) ไว้สนับสนุนการพิมพ์ LPD เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีตั้ง ค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ร่วมกับระบบต่าง ๆ ที่สนับสนนการพิมพ์ LPD คำแนะนำเหล่านี้รวมถึง:

- LPD ນຸນສະນຸນ UNIX
 - การตั้งค่าคอนฟิกระบบ UNIX ที่อาศัย BSD โดยใช้ LPD
 - ตั้งค่าคอนฟิกคิวการพิมพ์โดยใช้ยูทิลิตี SAM (ระบบ HP-UX)
- LPD ນຸນຸຮະນນ Windows NT/2000
- LPD บนระบบ OS ของ Mac

หมายเหต

้สำหรับระบบอื่นที่ไม่มีอยู่ในรายการ ให้ดูที่เอกสารกำกับระบบปฏิบัติการของคุณและวิธีใช้แบบออนไลน์

เวอร์ชั่นล่าสุดของ Novell NetWare (NetWare 5.x พร้อม NDPS 2.1 หรือสูงกว่า) สนับสนุนการพิมพ์ LPD สำหรับคำแนะนำและการสนับสนุนเกี่ยวกับการติดตั้ง โปรดดูที่เอกสารกำกับที่มาพร้อมกับ NetWare และ ดูที่เอกสารกำกับข้อมูลทางด้านเทคนิค (TID) บนเว็บไซต์สนับสนุนของ Novell

เกี่ยวกับ LPD

Line printer daemon (LPD) อ้างถึงโปรโตคอลและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเซอร์วิสการเก็บพักการพิมพ์ (line-printer spooling) ที่อาจถูกติดตั้งลงบนระบบต่าง ๆ ของ TCP/IP

บางระบบที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายที่เครื่องพิมพ์ของคุณที่ใช้ LPD สนับสนุนรวมถึง:

- ระบบ UNIX ที่อาศัย Berkeley (BSD)
- HP-UX
- Solaris
- IBM AIX
- Linux
- Windows NT/2000/XP
- Mac OS:

ตัวอย่างคอนฟิเกอเรชัน UNIX ในส่วนนี้แสดงซินแท็กซ์สำหรับระบบ UNIX ที่อาศัย BSD ซินแท็กซ์สำหรับ ระบบของคุณอาจไม่เหมือนกัน โปรดดูที่เอกสารกำกับระบบสำหรับข้อมูลซินแท็กซ์ที่ถูกต้อง

หมายเหตุ

ใช้ฟังก์ชั่น LPD ร่วมกับแม่ข่ายใดก็ได้ของ LPD ที่สอดคล้องกับเอกสาร RFC 1179 อย่างไรก็ดี ขั้นตอนการตั้ง ค่าคอนฟิกตัวเก็บพักการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์อาจแตกต่างกัน โปรดดูที่เอกสารกำกับระบบสำหรับข้อมูลการตั้งค่า คอนฟิกระบบเหล่านี้

โปรแกรมและโปรโตคอล LPD รวมถึง:

โปรแกรมและโปรโตคอล LPD

ชื่อโปรแกรม	วัตถุประสงค์ของโปรแกรม	
lpr	คิวงานสำหรับการพิมพ์	
lpq	แสดงคิวการพิมพ์	
lprm	ย้ายงานออกจากคิวการพิมพ์	
lpc	ควบคุมคิวการพิมพ์	
lpd	สแกนและพิมพ์ไฟล์หากเครื่องพิมพ์ที่ระบุเชื่อมต่อเข้ากับระบบ	
	หากเครื่องพิมพ์ที่ระบุเชื่อมต่อเข้ากับระบบอื่น ขึ้นตอนนี้จะส่งต่อไฟล์ไปที่ กระบวนการ LPD บนระบบระยะไกลที่ไฟล์จะถูกพิมพ์ออกมา	

ข้อกำหนดสำหรับการตั้งค่าคอนฟิก LPD

ก่อนใช้การพิมพ์ LPD คุณต้องต่อพิมพ์เข้ากับเครือข่ายให้เหมาะสม และมี IP แอดเดรสที่ถูกต้อง ข้อมูลนี้ปรากฏ อยู่บนหน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่ายของเครื่องพิมพ์ คุณยังต้องมีสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:

- ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการพิมพ์ LPD
- สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบของคุณของผู้ใช้ขั้นสูง (รูต) หรือผู้ดูแลระบบ
- ฮาร์ดแวร์แอดเดรสของ LAN (หรือแอดเดรสของสถานี) ของเซิร์ฟเวอร์พิมพ์ แอดเดรสนี้อยู่บนหน้าแสดงค่า คอนฟิกเครือข่ายเครื่องพิมพ์ และอยในรปแบบต่อไปนี้:

ฮาร์ดแวร์แอดเดรส: xxxxxxxxxxx

โดยที่ x คือเลขทศนิยม 6 หลัก (เช่น 0001E6123ABC)

ภาพรวมการเซ็ตอัพ LPD

จำเป็นต้องใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์สำหรับการพิมพ์ LPD:

- 1 การกำหนดพารามิเตอร์ IP
- 2. การกำหนดคิวการพิมพ์
- 3. การพิมพ์ไฟล์ทดสอบ

เนื้อหาในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้แสดงคำอธิบายแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด

ขั้นที่ 1 การกำหนดพารามิเตอร์ IP

พารามิเตอร์คอนฟิเกอเรชัน TCP/IP (เช่น IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์เริ่มต้น) สามารถตั้งค่าคอนฟิกบน เครื่องพิมพ์ได้หลายวิธี คุณอาจเลือกตั้งค่าคอนฟิกค่าเหล่านี้ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP หรือ BOOTP ทกครั้งที่เปิดเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมลเพิ่มเติม โปรดดที่ การตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์ IP

ขั้นที่ 2 การกำหนดคิวการพิมพ์

คุณต้องกำหนดคิวการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่อง หรือภาษาของเครื่องพิมพ์ (PCL หรือ PostScript) ที่ คุณใช้บนระบบ เครื่องพิมพ์สนับสนุนคิวเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น (raw) ดังนั้น ชื่อที่ตั้งให้กับคิวจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญ เนื่องจากเครื่องพิมพ์จะปฏิบัติกับขื่อคิวแต่ละชื่อเหมือน ๆ กัน เครื่องพิมพ์จะปฏิบัติกับข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูล ใด ๆ เหมือนกัน และไม่มีการแบ่งสันสำหรับการเพิ่มตัวแบ่งบรรทัด (carriage returns) การแท็กข้อมูล Postscript แบบไบนารีย์ ลำดับ PJL แบบพิเศา สตริงที่ผู้ใช้กำหนด ฯลฯ ไปที่ข้อมูลการสตรีมงาน เครื่องพิมพ์นี้ ยังสนับสนุนการตรวจหาสตรีมของโหมดไบนารีย์ PostScript โดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องใช้ (หรืออนุญาต) คิวชนิด พิเศษสำหรับแขอร์วิสนี้

ขั้นที่ 3. การพิมพ์ไฟล์ทดสอบ

พิมพ์ไฟล์ทดสอบได้ด้วยการใช้คำสั่ง LPD หรือด้วยการใช้วิธีการอื่นที่ได้เตรียมไว้สำหรับระบบปฏิบัติการของ คุณ สำหรับคำแนะนำ โปรดดุที่ข้อมูลสำหรับระบบของคุณ

LPD บนระบบ UNIX

การตั้งค่าคลนฟิกคิวการพิมพ์สำหรับระบบที่ลาศัย BSD

แก้ไขไฟล์ /etc/printcap เพื่อรวมรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้:

```
printer_name|short_printer_name:\
:lp=:\
:rm=node_name:\
:rp=remote_printer_name_argument:\(นี่อาจเป็นชื่อคิวตามที่ผู้ใช้ต้องการ)
:lf=/usr/spool/lpd/error_log_filename:\
:sd=/usr/spool/lpd/printer_name:
```

โดยที่ printer_name ระบุเครื่องพิมพ์ให้กับผู้ใช้ node_name ระบุเครื่องพิมพ์ให้กับเครือข่าย และ remote_printer_name_argument คือปลายทางคิวการพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ printcap โปรดดูที่หน้า man เกี่ยวกับ printcap

ตัวอย่าง: เครื่องพิมพ์ที่มีรายการ Printcap

```
ljl_raw|rawl:\
:lp=:\
:rm=laserjet1:\
:rp=raw:\
:lf=/usr/spool/lpd/ljl_raw.log:\
:sd=/usr/spool/lpd/ljl_raw:
ตรวจดูให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ของคุณทราบชื่อเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ เนื่องจากผู้ใช้ต้องพิมพ์ชื่อเหล่านั้นลงบน บรรทัดคำสั่งสำหรับการพิมพ์
```

สร้างไดเรกทอรีที่เก็บพักการพิมพ์ด้วยการสร้างรายการต่อไปนี้ ที่ไดเรกทอรีราก ให้พิมพ์:

```
mkdir /usr/spool/lpd
```

```
cd /usr/spool/lpd
mkdir printer_name_1 printer_name_2
chown daemon printer_name_1 printer_name_2
chgrp daemon printer_name_1 printer_name_2
chmod g+w printer_name_1 printer_name_2
```

โดยที่ printer_name_1 และ printer_name_2 หมายถึงเครื่องพิมพ์ที่จะถูกเก็บพักการพิมพ์ คุณอาจ เก็บพักการพิมพ์เครื่องพิมพ์หลาย ๆ เครื่อง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคำสั่งที่ใช้สร้างไดเรกทอรีการเก็บพักการพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ที่นำมาใช้พิมพ์งาน

ตัวอย่าง: การสร้างไดเรกทอรีการเก็บพักการพิมพ์

```
mkdir /usr/spool/lpd

cd /usr/spool/lpd

mkdir lj1_raw lj1_raw

chown daemon lj1_raw lj1_raw

chgrp daemon lj1_raw lj1_raw

chmod g+w lj1_raw lj1_raw
```

ตั้งค่าคอนฟิกคิวการพิมพ์โดยใช้ SAM (ระบบ HP-UX)

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี SAM เพื่อตั้งค่าคอนฟิกคิวการพิมพ์ระยะไกลได้บนระบบ HP-UX

ก่อนใช้โปรแกรม SAM ให้เลือก IP แอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์ และป้อนข้อมูลของ IP แอดเดรสลงในไฟล์ / etc/hosts บนระบบของคุณที่ใช้ HP-UX

- 1. เริ่มต้นยูทิลิตี SAM ในฐานะที่เป็นผู้ใช้ขั้นสูง
- 2. เลือก Peripheral Devices จากเมนู Main
- 3. เลือก Printers/Plotters จากเมนู Peripheral Devices
- 4. เลือก Printers/Plotters จากเมนู Printers/Plotters
- 5. เลือก Add a Remote Printer จากรายการ Actions และเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ ตัวอย่าง: my_printer หรือ printer1
- 6. เลือกชื่อระบบระยะไกล

ตัวอย่าง: hplj1 (ชื่อโหนดของเครื่องพิมพ์)

- 7. เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ระยะไกล และพิมพ์ชื่อคิว (ชื่อจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น raw ก็ใช้ได้)
- 8. ตรวจสอบการมีอยู่ของเครื่องพิมพ์ระยะไกลบนระบบ BSD คุณต้องพิมพ์ตัว Y
- 9. คลิก **OK** ที่ด้านล่างของเมนู หากตั้งค่าคอนฟิกเสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรแกรมจะพิมพ์ข้อความต่อไปนี้: เครื่องพิมพ์ถกเพิ่มแล้ว แล**ะพร้อมที่จะยอมรับคำขอพิมพ์**งาน
- 10. คลิก OK และเลือก Exit จากเมนู List
- 11. เลือก **Exit Sam**

หมายเหต

ตามค่าดีฟอลต์นั้น Ipsched จะไม่ทำงาน ดูให้แน่ใจว่า คุณได้เปิดการทำงานของตัวกำหนดเวลาแล้วเมื่อคุณระบุ คิวงานพิมพ์

การพิมพ์ไฟล์ทดสอบ

ในการตรวจสอบว่า ได้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และเชิร์ฟเวอร์การพิมพ์อย่างถูกต้องแล้ว ให้ลองพิมพ์ไฟล์ทดสอบ

1. ที่พร้อมต์ระบบ UNIX ให้พิมพ์:

```
lpr -Pprinter_name file_name
```

โดยที่ printer_name คือ เครื่องพิมพ์ที่กำหนด และ file_name หมายถึงไฟล์ที่จะถูกพิมพ์

ตัวอย่าง (สำหรับระบบที่อาศัย BSD):

```
ไฟล์ PostScript: lpr -Prawl psfile.ps
```

สำหรับระบบ HP-UX ให้ใช้ lp -d แทน lpr -P

2. ในการดูสถานะของการพิมพ์ ให้พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ที่พร้อมต์ของ UNIX:

```
lpq -Pprinter_name
```

โดยที่ printer name คือ เครื่องพิมพ์ที่กำหนด

ตัวอย่าง (สำหรับระบบที่อาศัย BSD):

```
lpq -Praw1
```

สำหรับระบบ HP-UX ให้ใช้ lpstat แทน lpg -P เพื่อเรียกดูสถานะการพิมพ์

วิธีนี้จะทำให้ขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ LPD เสร็จสมบูรณ์

LPD บนระบบ Windows NT/2000

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีตั้งค่าคอนฟิกเครือข่าย Windows NT/2000 เพื่อใช้เชอร์วิส LPD (Line Printer Daemon) ของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยสองส่วน ดังนี้:

- การติดตั้งซอฟต์แวร์ TCP/IP (หากยังไม่ได้ติดตั้ง)
- การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ LPD สำหรับเครือข่าย

การติดตั้งซอฟต์แวร์ TCP/IP (Windows NT)

ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้คุณตรวจสอบว่า คุณได้ติดตั้ง TCP/IP ไว้บนระบบ Windows NT ของคุณแล้วใช่หรือ ไม่ และทำการติดตั้งชอฟต์แวร์ หากจำเป็น หมายเหตุ คุณอาจจำเป็นต้องใช้ไฟล์การแจกจ่ายระบบของ Windows หรือแผ่นซีดีรอมเพื่อติดตั้งคอมโพเนนต์ TCP/IP

- 1. ในการตรวจสอบว่า คุณมีโปรแกรมการพิมพ์ TCP/IP ของไมโครซอฟท์หรือไม่ และสนับสนุนการพิมพ์ TCP/IP หรือไม่:
 - Windows 2000—คลิก Start, Settings, Control Panel แล้วดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Network and Dial-up Connections ดับเบิลคลิกที่ Local Area Connection สำหรับเครือข่ายของคุณ และคลิก Properties
 - หาก Internet Protocol (TCP/IP) มีอยู่ในรายการ และเปิดใช้งานแล้วในรายการคอมโพเนนต์ที่การ เชื่อมต่อนี้ใช้อยู่ แสดงว่า มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นแล้ว (โปรดดูที่ <u>การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์</u> เครือข่ายสำหรับระบบ Windows 2000) หากไม่มีอยู่ในรายการ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2
 - NT 4.0—คลิก Start, Settings, Control Panel แล้วดับเบิลคลิกที่ตัวเลือก Network เพื่อ แสดงกล่องโต้ตอบ Network
 - หากมีโปรโตคอล TCP/IP Protocol อยู่ในรายการในแถบ **Protocols** และมี Microsoft TCP/IP Printing อยู่ในรายการในแถบ **Services** แสดงว่า คุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นไว้แล้ว (โปรดดูที่ การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เครือข่ายสำหรับระบบ Windows NT 4.0) หากไม่มีอยู่ในรายการ ให้ไป ที่ขั้นตอนที่ 2
- 2. หากคณยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์มาก่อน:
 - Windows 2000—ในหน้าต่าง Local Area Connection Properties ให้คลิก Install ในหน้าต่าง Select Network Component Type ให้เลือก Protocol และคลิก Add เพื่อเพิ่ม Internet Protocol (TCP/IP)

ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

 NT 4.0—คลิกปุ่ม Add สำหรับแถบแต่ละแถบ และติดตั้ง TCP/IP Protocol และเชอร์วิส Microsoft TCP/IP Printing

ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อพร้อมต์ ให้พิมพ์พาธเต็มไปยังไฟล์การแจกจ่ายของ Windows NT (คุณอาจจำเป็นต้องใช้เวิร์คสเต ชั่น Windows NT หรือแผ่นซีดีรอมสำหรับเชิร์ฟเวอร์)

- 3. ป้อนค่าคอนฟิเกอเรชัน TCP/IP สำหรับคอมพิวเตอร์:
 - Windows 2000—บนแถบ **General** ในหน้าต่าง Local Area Connection Properties ให้เลือก **Internet Protocol (TCP/IP)** และคลิก **Properties**
 - NT 4.0—คุณอาจถูกพร้อมต์โดยอัตโนมัติเพื่อให้ป้อนค่าคอนฟิเกอเรชันของ TCP/IP หากไม่ถูก พร้อมต์ ให้เลือกแถบ Protocols ในหน้าต่าง Networks และเลือก TCP/IP Protocol แล้วคลิก Properties

หากคุณกำลังตั้งค่าคอนฟิกเชิร์ฟเวอร์ของ Windows ให้พิมพ์ IP แอดเดรส แอดเดรสเกตเวย์เริ่มต้น และซับ เน็ตมาสก์ลงในช่องว่างที่เหมาะสม

หากคุณกำลังตั้งค่าคอนฟิกเครื่องไคลเอนต์ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อพิจารณาว่า คุณ ควรเปิดการทำงานของคอนฟิเกอเรชัน TCP/IP แบบอัตโนมัติหรือไม่ หรือคุณควรพิมพ์ IP แอดเดรส แอด เดรสเกตเวย์เริ่มต้น และขับเน็ตมาสก์ที่คงที่ลงในช่องว่างที่เหมาะสม

- 4. คลิก **OK** เพื่อออก
- 5. หากพร้อมต์ ให้ออกจากโปรแกรม Windows และรีสตาร์ทออมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้

การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เครือข่ายสำหรับระบบ Windows 2000

กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ดีฟอลต์ได้ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ตรวจสอบว่าได้ติดตั้ง Print Services for Unix แล้ว (ต้องใช้หากต้องการใช้พอร์ต LPR):

- a. คลิก Start, Setup, and Control Panel ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ Network and Dial-up Connections
- b. คลิกเมนู Advanced และเลือก Optional Networking Components
- c. เลือกและเปิดการทำงานของ Other Network File and Print Services
- d. คลิก **Details** และตรวจสอบว่า **Print Services for Unix** ได้เปิดทำงานแล้ว หากยัง ให้เปิดทำงาน ในตอนนี้
- e. คลิก OK และคลิก Next
- 2. เปิดโฟลเดอร์ Printers (จากเดสก์ท็อป ให้คลิก Start, Settings และ Printers)
- 3. ดับเบิลคลิก Add Printer จากหน้าจอขอต้อนรับสู่ Add Printer Wizard ให้คลิก Next
- 4. เลือก Local printer และปิดใช้การตรวจหาอัตโนมัติสำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบปลั๊กแอนด์เพลย์ คลิ ก Next
- 5. เลือก Create a new port และเลือก LPR Port คลิก Next
- 6. ในหน้าต่างเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้กับ Add LPR:
 - a. พิมพ์ชื่อ DNS หรือ IP แอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์
 - b. สำหรับชื่อของเครื่องพิมพ์หรือคิวการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ ให้ป้อนชื่อคิวที่ต้องการ (ใช้ตัวพิมพ์เล็ก) (ชื่อ คิวจะไม่มีผลต่องานที่พิมพ์ออกมา)
 - c. แล้วคลิก **OK**
- 7. เลือกบริษัทผู้ผลิตหรือรุ่นของเครื่องพิมพ์ (หากจำเป็น ให้คลิก Have Disk และทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) คลิก Next
- 8. เลือกเก็บไดรเวอร์ที่มีอย่ไว้ หากมีข้อความถาม คลิก **Next**
- 9. ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ และเลือกว่าจะให้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์ดีฟอลต์หรือไม่ คลิก **Next**
- 10. เลือกว่าต้องการทำให้เครื่องพิมพ์นี้ทำงานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือไม่ หากเป็นเครื่องพิมพ์ที่นำมาใช้ ร่วมกัน ให้พิมพ์ชื่อที่เป็นตัวบ่งชี้เครื่องพิมพ์นี้ให้กับผู้ใช้คนอื่น ๆ คลิก **Next**
- 11. หากต้องการ ให้ป้อนตำแหน่งและข้อมูลอื่น ๆ สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ คลิก **Next**
- 12. เลือกว่าต้องการพิมพ์หน้าทดสอบหรือไม่ และคลิก **Next**
- 13. คลิก Finish เพื่อปิดวิซาร์ด

การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เครือข่ายสำหรับระบบ Windows NT 4.0

ที่ระบบ Windows NT 4.0 ให้กำหนดเครื่องพิมพ์ดีฟอลต์ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1. คลิก Start เลือก Settings และคลิก Printers หน้าต่าง Printers จะเปิดออก
- 2. ดับเบิลคลิก Add Printer
- 3. เลือก My Computer และคลิก Next
- 4. คลิก Add Port
- 5. เลือก LPR Port และคลิก New Port
- 6. ในช่อง ชื่อหรือแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ lpd ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อ DNS ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ

เครื่องไคลเอนต์ที่ใช้ระบบ NT สามารถป้อน IP แอดเดรสหรือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ NT ที่ถูกตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ การพิมพ์ LPD

- 7. ในช่อง ชื่อของเครื่องพิมพ์ หรือ พิมพ์คิวบนเซิร์ฟเวอร์นั้น ให้พิมพ์ชื่อคิวการพิมพ์ที่ต้องการ (ใช้ตัวพิมพ์ เล็ก) แล้วคลิก **OK**
- 8. ดูให้แน่ใจว่า ได้เลือกพอร์ตจากรายการ Add Printer ของพอร์ตที่มีอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคลิก Next
- 9. ทำตามคำแนะนำที่เหลือบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าคอนฟิกให้เสร็จสมบูรณ์

การตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าคอนฟิก

จากภายใน Windows NT ให้พิมพ์ไฟล์จากแอปพลิเคชั่นใด ๆ ก็ได้ หากพิมพ์ไฟล์ได้อย่างถูกต้อง แสดงว่า ตั้งค่า คอนฟิกได้อย่างถูกต้อง

หากไม่สามารถพิมพ์งานพิมพ์ได้ ให้ลองพิมพ์โดยตรงจาก DOS โดยใช้ขึ้นแท็กซ์ต่อไปนี้:

```
lpr -S<ipaddress> -P<queuename> filename
```

โดยที่ ipaddress คือ IP แอดเดรสของเชิร์ฟเวอร์พิมพ์ queuename คือชื่อที่เลือกใช้สำหรับคิว (เช่น "raw") และ filename คือไฟล์ที่คุณต้องการพิมพ์ หากพิมพ์ไฟล์ได้ แสดงว่า ตั้งค่าคอนฟิกได้อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถพิมพ์ไฟล์ได้ หรือพิมพ์ไม่ถูกต้อง โปรดดูที่ <u>การแก้ปัญหา</u>

การพิมพ์จากเครื่องไดจเอนต์ที่ใช้ Windows

หากเครื่องพิมพ์ LPD บนเซิร์ฟเวอร์ NT/2000 เป็นแบบที่ใช้ร่วมกัน เครื่องไคลเอนต์ที่ใช้ Windows สามารถ เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์บนเซิร์ฟเวอร์ NT/2000 ได้โดยใช้ยูทิลิตี Windows Add Printer ในโฟลเดอร์ Printers

LPD บนระบบ Windows XP

เนื้อหาส่วนนี้อธิบายวิธีตั้งค่าคอนฟิกเครือข่าย Windows XP เพื่อใช้เซอร์วิส LPD (Line Printer Daemon) สำหรับเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยสองส่วน ดังนี้:

- การเพิ่มคอมโพเนนต์ระบบเครือข่ายที่เป็นตัวเลือกสำหรับ Windows
- การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ LPD สำหรับเครือข่าย

การเพิ่มคอมโพเนนต์ระบบเครือข่ายที่เป็นตัวเลือกสำหรับ Windows

- 1. คลิก Start
- 2. คลิก Control Panel
- 3. คลิก Network and Internet Connections
- 4. คลิกไอคอน Network Connections
- 5. เลือก Advanced ในแถบเมนูด้านบนสุด ในรายการดร็อปดาวน์ ให้เลือก Optional Networking Components
- 6. เลือก Other Network File and Print Services และคลิก Next (หากคุณเลือก Details ก่อนเลือก Next คุณจะเห็นประโยค "Print Services for UNIX (R)" ในฐานะที่เป็นคอมโพเนนต์ของ Other Network File และ Print Services) ไฟล์ที่กำลังจะถูกโหลดจะปรากฏ
- 7. ปิดหน้าต่าง Network Connections พอร์ต LPR ในตอนนี้จะเป็นตัวเลือกใน **Properties** ของเครื่อง พิมพ์ใต**้ Ports. Add Port**

การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ LPD สำหรับเครือข่าย

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ LPD ใหม่

- 1. เปิดโฟลเดอร์ Printers (จากเดสก์ท็อป ให้คลิก Start, Printers and Faxes)
- 2. คลิก Add Printer บนหน้าต่างขอต้อนรับสู่ Add Printer Wizard ให้คลิก Next
- 3. เลือก Local printer และยกเลิกเครื่องหมายในช่องการตรวจหาอัตโนมัติสำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบ ปลั๊กแอนด์เพลย์ คลิก Next
- 4. เลือก Create a new port และเลือก LPR Port จากเมนแบบดึงลง คลิก Next
- 5. ในหน้าต่าง Add LPR Compatible Printer ให้ทำดังนี้:
 - a. พิมพ์ชื่อ Domain Name System (DNS) หรือแอดเดรส Internet protocol (IP) ของเครื่องพิมพ์
 - b. พิมพ์ชื่อคิวของงานพิมพ์ (ใช้ตัวพิมพ์เล็ก) (ชื่อที่คุณใช้ไม่สำคัญ)
 - c. คลิก OK
- 6. เลือกบริษัทผู้ผลิตหรือรุ่นของเครื่องพิมพ์ (หากจำเป็น ให้คลิก Have Disk และทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้ง ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์) คลิก Next
- 7. คลิก Yes เพื่อเก็บไดรเวอร์ที่มีอยู่ไว้ หากมีข้อความถาม คลิก Next
- 8. พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ และ (หากต้องการ) ให้คลิกเครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์ดีฟอลต์ (หากต้องการ) คลิก **Next**
- 9. เลือกว่าต้องการใช้เครื่องพิมพ์นี้กับคอมพิวเตอร์เครือข่ายอื่น ๆ หรือไม่ (ตัวอย่างเช่น หากระบบของคุณคือ เชิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์) หากเป็นเครื่องพิมพ์ที่นำมาใช้ร่วมกัน ให้พิมพ์ชื่อที่เป็นตัวบ่งชี้เครื่องพิมพ์นี้ให้กับผู้ ใช้คนอื่น ๆ คลิก **Next**
- 10. หากต้องการ ให้ป้อนตำแหน่งและข้อมลอื่น ๆ สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ คลิก **Next**
- 11. คลิก Yes เพื่อพิมพ์หน้าทดสอบ และคลิก Next
- 12. คลิก Finish เพื่อปิดวิซาร์ด

การสร้างพอร์ต LPR สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แล้ว

- 1. คลิก Start. Printers and Faxes
- 2. คลิกขวาที่ไอคอน Printer และเลือก Properties
- 3. เลือกแถบ Ports และ Add Port
- 4. เลือก LPR Port จากกล่องโต้ตอบ Printer Ports และเลือก New Port
- 5. ในฟิลด์ที่มีชื่อว่า Name or address of server providing lpd ให้ป้อนชื่อ DNS หรือ IP แอดเดรส ของเครื่องพิมพ์
- 6. ในกล่องโต้ตอบที่ชื่อว่า Name of printer or print queue on that server ให้พิมพ์ชื่อของคิวการพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ (ใช้ตัวพิมพ์เล็ก) (ตัวอย่างเช่น: raw, anything เป็นต้น)
- 7. เลือก **OK**
- 8. เลือก Close และ OK เพื่อปิดกล่อง Properties

LPD บนระบบ OS ของ Mac

Mac OS 9 และร่นก่อนหน้านี้

เนื้อหาต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ LPD โดยใช้ไดรเวอร์ LaserWriter 8.5.1 หรือรุ่นหลังเพื่อ พิมพ์โดยใช้ I PR

คุณอาจใช้ Desktop Printer Utility เพื่อตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่อาศัยระบบปฏิบัติการบน Mac สำหรับการพิมพ์ LPR การใช้การพิมพ์ LPR โดยใช้โดรเวอร์ LaserWriter 8 นั้นเข้ากัน ได้กับ RFC 1179 และควรทำงานร่วม กับอุปกรณ์ที่เข้ากับระบบ RFC 1179 ใด ๆ ด้วย การพิมพ์ IP ใน LaserWriter 8.5.1 ไม่มีใน Mac OS 8.0 แต่มีอยู่ใน Mac OS 8.1 การพิมพ์ IP ยังนำมาใช้ได้เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ LaserWriter 8.5.1 บน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Mac OS 7.5 จนถึง Mac OS 7.6.1

คุณควรติดตั้งขอฟต์แวร์สนับสนุนเครื่องพิมพ์ Mac ของ HP ที่จัดไว้ให้ด้วย ก่อนตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ LPD เพื่อ ให้ไฟล์ PPD ที่เหมาะสมนำมาใช้ได้

การตั้งค่าคอนฟิกการพิมพ์ IP

- 1. เรียกใช้ Desktop Printer Utility
- 2. เลือก Printer (LPR) และคลิก OK ทั้งนี้ คำว่า LPR มีความหมายเดียวกับคำว่า LPD
- 3. ในส่วนของ PostScript Printer Description (PPD) File ให้คลิกที่ **Change** และเลือก PPD สำหรับ เครื่องพิมพ์ของคณ
- 4. ในส่วนของ LPR ให้คลิก **Change** เพื่อนำหน้าต่าง Internet Printer มาไว้บนหน้าจอ
- 5. ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโดเมนสำหรับ Printer Address
- 6. ป้อนชื่อคิวหากใช้ชื่อนี้ หรือปล่อยว่างไว้แบบนั้น
- 7. คลิกที่ Verify เพื่อตรวจสอบว่า พบเครื่องพิมพ์แล้ว
- 8. คลิก **OK**
- 9. คลิกเมน File และเลือก Save
- 10. ป้อนชื่อและตำแหน่งสำหรับไอคอนเครื่องพิมพ์บนเดสก์ท็อป และคลิก **OK** ชื่อดีฟอลต์ คือ IP แอดเดรสของ เครื่องพิมพ์ และตำแหน่งดีฟอลต์คือ บนเดสก์ท็อป
- 11. คลิก Quit

Mac OS 10.2x และรุ่นหลัง

- 1. เปิดหน้าต่าง Printer List จาก Printer Center (Mac OS X 10.2.8 หรือรุ่นก่อน) หรือ Printer Setup Utility (Mac OS X 10.3 Panther หรือรุ่นหลัง)
- 2. คลิกปุ่ม Add Printer
- 3. เลือก LPR Printers using IP จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
- 4. ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์หรือชื่อ DNS
- 5. ให้เครื่องหมายถูกในกล่องกาเครื่องหมาย Use Default Queue on Server ปรากฏอยู่เช่นนั้น
- 6. คุณสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากเมนู **Printer Model** (ในกรณีที่คุณเลือกไฟล์ PPD ของเครื่อง พิมพ์ที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว)
- 7. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจากรายการ
- 8. คลิก เพิ่ม
- 9. ปิดหน้าต่าง Printer List

TCP/IP

บทนำ

เนื้อหาส่วนนี้จะให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของ TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) คล้ายกับภาษาทั่ว ๆ ไปที่ผู้คนใช้ติดต่อสื่อ สารระหว่างกัน เนื่องจาก TCP/IP คือ ชุดของโปรโตคอลที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อกำหนดวิธีที่คอมพิวเตอร์และ อปกรณ์ต่าง ๆ จะสื่อสารกันผ่านทางเครือข่าย

TCP/IP กลายเป็นชุดของโปรโตคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้อย่างรวดเร็ว เหตุผลหลักก็คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า อิน เทอร์เน็ตใช้ TCP/IP หากคุณมีเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณต้องใช้ TCP/IP เพื่อทำการ ติดต่อสื่อสาร

Internet Protocol (IP)

เมื่อข้อมูลถูกส่งข้ามเครือข่าย ข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นแพ็คเก็ตขนาดเล็ก แต่ละแพ็คเก็ตจะถูกส่งอย่างเป็นอิสระไม่ ขึ้นอยู่กับแพ็คเก็ตอื่น และแต่ละแพ็คเก็ตจะถูกเข้ารหัสไว้ด้วยข้อมูล IP เช่น IP แอดเดรสของผู้ส่งและผู้รับ แพ็ค เก็ต IP สามารถรูตผ่านรูตเตอร์และเกตเวย์ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับเครือข่ายอื่น

การสื่อสารด้วย IP เป็นการสื่อสารที่ไม่มีการเชื่อมต่อ ดังนั้น เมื่อแพ็คเก็ต IP ถูกส่งออกไป จึงไม่มีการรับประกัน ว่า แพ็คเก็ตนั้นจะไปถึงปลายทางตามลำดับที่เหมาะสม เนื่องจากงานนั้นเป็นหน้าที่ของโปรโตคอลในระดับที่สูงขึ้น และแอปพลิเคชั่นที่อนญาตให้เกิดการสื่อสาร IP ที่มีประสิทธิภาพ

แต่ละโหนดหรือแต่ละอุปกรณ์ที่จะสื่อสารโดยตรงกับเครือข่ายต้องการ IP แอดเดรส

Transmission Control Protocol (TCP)

TCP ทำหน้าที่แบ่งข้อมูลออกเป็นแพ็คเก็ต และรวบรวมแพ็คเก็ตนั้นเข้าด้วยกัน ณ จุดสุดท้ายของการรับ ผ่านทาง เชอร์วิสการส่งมอบที่ให้การรับรอง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นระบบเชื่อมต่อ ไปยังโหนดอื่นบนเครือข่าย เมื่อมีการ รับแพ็คเก็ตข้อมูลที่ปลายทาง TCP จะคำนวณเช็คซัมสำหรับแต่ละแพ็คเก็ตเพื่อตรวจสอบว่า ข้อมูลนั้นไม่เสียหาย หากข้อมูลในแพ็คเก็ตเสียหายในระหว่างการส่ง TCP จะยกเลิกแพ็คเก็ตนั้น และขอให้ส่งแพ็คเก็ตดังกล่าวอีกครั้ง

User Datagram Protocol (UDP)

UDP นำเสนอบริการที่คล้ายคลึงกันนี้ให้กับ TCP อย่างไรก็ดี UDP ไม่รับประกันถึงการรับข้อมูล และสนับสนุน ธุรกรรมเกี่ยวกับการร้องขอ/การตอบกลับโดยไม่มีความน่าเชื่อถือหรือการรับประกันการส่งมอบเพิ่มเติม ใช้ UDP เมื่อไม่ต้องการการรับรองและความน่าเชื่อถือ เช่น ในระหว่าง "การเผยแพร่สิ่งที่ค้นพบ" (discovery broadcast)

IP แกดเดรส

แม่ข่ายทุกแม่ข่าย (เวิร์คสเตชั่นหรือโหนด) บนเครือข่าย IP ต้องการ IP แอดเดรสเฉพาะสำหรับอินเทอร์เฟสเครือ ข่ายแต่ละอินเทอร์เฟส แอดเดรสนี้ คือ แอดเดรสของซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ระบุถึงเครือข่าย และแม่ข่ายเฉพาะที่อยู่ บนเครือข่ายนั้น IP แอดเดรสแต่ละแอดเดรสสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนแยกจากกัน ได้แก่: ส่วนของเครือข่าย และส่วนของแม่ข่าย และมีความเป็นไปได้ที่แม่ข่ายจะถามเชิร์ฟเวอร์ถึงข้อมูล IP แอดเดรสแบบไดนามิกทุกครั้งที่ อปกรณ์ทำงาน (ตัวอย่างเช่น การใช้ DHCP และ BOOTP)

หมายเหตุ

ควรปรึกษาผู้ดูแลเรื่อง IP แอดเดรสทุกครั้ง เมื่อต้องกำหนด IP แอดเดรส การกำหนดแอดเดรสผิดสามารถทำให้ อปกรณ์อื่นที่ทำงานบนเครือข่ายไม่ทำงาน หรือทำให้การสื่อสารขัดข้อง

THWW TCP/IP 29

IP แอดเดรส: ส่วนของเครือข่าย

แอดเดรสของเครือข่ายถูกจัดการโดยองค์กรใน Norfolk, Virginia ซึ่งรู้จักกันในชื่อ InterNIC InterNIC ได้เซ็น สัญญากับ National Science Foundation เพื่อจัดการกับแอดเดรสและโดเมนของอินเทอร์เน็ต แอดเดรสของ เครือข่ายถูกแจกจ่ายให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการสร้างหลักประกันว่า อุปกรณ์หรือแม่ข่ายทั้งหมดที่ เชื่อมต่อบยนเครือข่ายจะมีหมายเลขที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนของเครือข่ายของ IP แอดเดรส โปรดดที่ โครงสร้าง IP แอดเดรสและคลาส และ ซับเน็ต ในส่วนนี้

IP แอดเดรส: ส่วนของแม่ข่าย

แอดเดรสแม่ข่ายที่เป็นตัวเลขทำหน้าที่กำหนดอินเทอร์เฟสเครือข่ายเฉพาะบนเครือข่าย IP โดยปกติ แม่ข่ายมีอิน เทอร์เฟสเครือข่ายเดียว ดังนั้นจึงมี IP แอดเดรสเดียว การที่ไม่มีอุปกรณ์สองอุปกรณ์ใดที่สามารถใช้หมายเลข เดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน ผู้ดูแลระบบจึงมักรักษาตารางแอดเดรสไว้เช่นเดิม เพื่อให้แน่ใจว่าได้กำหนดแอดเดรส ที่ถกต้องในเครือข่ายแม่ข่าย

โครงสร้าง IP แอดเดรสและคลาส

IP แอดเดรสประกอบด้วยข้อมูลขนาด 32 บิต และแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนประกอบด้วยไบต์ 1 ไบต์ หรือ รวมทั้งสิ้น 4 ไบต์:

xxx.xxx.xxx.xxx

เพื่อประสิทธิภาพในการรูต เครือข่ายจะถูกแบ่งออกเป็น 3 คลาส เพื่อให้การรูตเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการระบุไบต์ นำของข้อมูลใน IP แอดเดรส IP แอดเดรส 3 แอดเดรสที่ InterNIC กำหนดให้คือ คลาส A, B และ C คลาสของ เครือข่ายเป็นตัวกำหนดว่าส่วนใดของ IP แอดเดรสรวม 4 ส่วนที่มีลักษณะดังที่ปรากภด้านล่างนี้:

รูปแบบคลาสของ IP แอดเดรส

คลาส	xxx ไบต์แอดเดรส แรก	xxx ไบต์แอดเดรสที่ สอง	xxx ไบต์แอดเดรสที่ สาม	xxx ไบต์แอดเดรสที่สี่
А	เครือข่าย	แม่ข่าย	แม่ข่าย	แม่ข่าย
В	เครือข่าย	เครือข่าย	แม่ข่าย	แม่ข่าย
С	เครือข่าย	เครือข่าย	เครือข่าย	แม่ข่าย

เช่นที่แสดงใน <u>ลักษณะพิเศษของคลาสเครือข่าย</u> คลาสเครือข่ายแต่ละคลาสแตกต่างกันตามลักษณะตัวบ่งชี้ของบิต นำ ช่วงของแอดเดรส จำนวนของแต่ละชนิดที่มี และจำนวนสูงสุดของแม่ข่ายที่แต่ละคลาสอนุญาต

ลักษณะพิเศษของคลาสเครือข่าย

คลาส	ลักษณะพิเศษของคลา สเครือข่าย	ช่วงของแอดเดรส	จำนวนสูงสุดของเครือ ข่ายในคลาส	แม่ข่ายสูงสุดในเครือ ข่าย
А	0	0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255	126	สูงกว่า 16 ล้าน
В	10.	128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255	16,382	65,534
С	110	192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255	สูงกว่า 2 ล้าน	254

การตั้งค่าคลนฟิกพารามิเตอร์ IP

พารามิเตอร์ของคอนฟิเกอเรชัน TCP/IP (เช่น IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์เริ่มต้น) สามารถตั้งค่าคอนฟิก บนเครื่องพิมพ์ได้หลายวิธี ผู้ใช้สามารถตั้งค่าคอนฟิกค่าเหล่านี้ด้วยตนเอง (เช่น ผ่านทาง Telnet เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในตัว คำสั่ง arp และ ping และซอฟต์แวร์การจัดการ HP) หรือดาวน์โหลดค่าเหล่านี้โดยอัตโนมัติผ่านทาง DHCP หรือ BOOTP ทกครั้งที่เปิดเครื่องพิมพ์

เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ใหม่ที่ไม่สามารถกู้ IP แอดเดรสที่ถูกต้องจากเครือข่าย จะกำหนดให้ตัวเองเป็น IP แอดเดรสเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ IP แอดเดรสเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่ายที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อ บน เครือข่ายส่วนตัวขนาดเล็ก เทคนิคที่เรียกว่า link-local addressing ถูกนำมาใช้เพื่อกำหนด IP แอดเดรสเฉพาะ ในช่วงตั้งแต่ 169.254.1.0 ถึง 169.254.254.255 ซึ่งควรเป็นค่าที่ถูกต้อง แต่บนเครือข่ายขนาดใหญ่หรือเครือ ข่ายของบริษัท แอดเดรสชั่วคราว 192.0.0.192 จะถูกกำหนดให้จนกว่าจะมีการตั้งค่าคอนฟิกที่เหมาะสมให้กับ เครือข่ายของคุณ IP แอดเดรสที่ถูกตั้งค่าคอนฟิกบนเครื่องพิมพ์ของคุณอาจถูกกำหนดขึ้นด้วยการตรวจสอบหน้า แสดงค่าคอนฟิก ของเครื่องพิมพ์

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP อนุญาตให้อุปกรณ์ชุดหนึ่งใช้ IP แอดเดรสชุดหนึ่งที่ถูกรักษาด้วยเชิร์ฟเวอร์ DHCP อุปกรณ์หรือแม่ข่าย ส่งคำขอไปยังเชิร์ฟเวอร์ และหากมี IP แอดเดรสใดที่นำมาใช้ได้ เชิร์ฟเวอร์ก็จะกำหนด IP แอดเดรสดังกล่าวให้ กับอปกรณ์นั้น

BOOTP

BOOTP คือ โปรโตคอลบูตสแทรพ ที่นำมาใช้เพื่อดาวนโหลดพารามิเตอร์คอนฟิเกอเรชัน และข้อมูลแม่ข่ายจาก เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย BOOTP ใช้ UDP ในการรับส่งข้อมูล หากต้องการให้อุปกรณ์ทำการบูตและโหลดข้อมูลคอน ฟิเกอเรชันไปไว้ที่ RAM อุปกรณ์ต้องสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ ผ่านโปรโตคอลบูตสแทรพ BOOTP ใน ฐานะเครื่องไคลเอนต์

ในการตั้งค่าคอนฟิกอุปกรณ์ เครื่องไคลเอนต์จะเผยแพร่แพ็คเก็ตคำขอบบูตที่ภายในมีฮาร์ดแวร์แอดเดรส (ฮาร์ดแวร์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์) ของอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งแอดเดรส เชิร์ฟเวอร์ตอบรับด้วยแพ็คเก็ต ตอบกลับการบตที่มีข้อมลที่อปกรณ์ต้องการใช้เพื่อตั้งค่าคอนฟิก

ซับเน็ต

เมื่อแอดเดรสของเครือข่าย IP สำหรับคลาสเครือข่ายเฉพาะถูกกำหนดให้กับองค์กร การจัดแบ่งใด ๆ สำหรับเครือ ข่ายมากกว่าหนึ่งเครือข่ายที่จะปรากฏในตำแหน่งนั้นจะไม่ปรากฏ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายท้องถิ่นใช้ซับเน็ตเพื่อพาร์ ติชั่นเครือข่ายเป็นเครือข่ายย่อยหลาย ๆ เครือข่าย การแยกเครือข่ายเป็นซับเน็ตจะช่วยปรับปรุงด้านสมรรถนะ และช่วยให้ใช้เนื้อที่แอดเดรสเครือข่ายที่มีจำกัดให้ได้ดียิ่งขึ้น

ฑับเน็ตมาสก์

ชับเน็ตมาสก์ คือ กลไกที่นำมาใช้เพื่อแบ่งเครือข่าย IP เดี๋ยวเป็นเครือข่ายย่อยที่แตกต่างกันหลาย ๆ เครือข่าย สำ หรับคลาสเครือข่ายที่ให้ ส่วนของ IP แอดเดรสที่ปกติควรนำมาใช้เพื่อระบุถึงโหนดที่ใช้ จะทำหน้าที่ระบถึงเครือ ข่ายย่อยแทน มีการจัดเตรียมซับเน็ตมาสก์ไว้ให้ IP แอดเดรสแต่ละแอดเดรส เพื่อระบุถึงส่วนที่นำมาใช้สำหรับ เครือข่ายย่อย และส่วนที่นำมาใช้เพื่อระบุถึงโหนด สำหรับตัวอย่าง โปรดดูที่ <u>ตัวอย่าง: ซับเน็ตมาสก์</u> 255.255.0.0 นำมาใช้กับเครือข่ายคลาส A

THWW TCP/IP 31

ตัวอย่าง: ซับเน็ตมาสก์ 255.255.0.0 นำมาใช้กับเครือข่ายคลาส A

แอดเดรสเครือข่ายคลาส A	เครือข่าย 15	xxx	xxx	xxx
ซับเน็ตมาสก์	255	255	0	0
ฟิลด์ IP แอดเดรสพร้อมซับ เน็ตมาสก์ที่นำมาใช้	เครือข่าย	ซับเน็ต	แม่ข่าย	แม่ข่าย
ตัวอย่างของ IP แอดเดรสของ โหนดบนซับเน็ต 1	15	1	25	7
ตัวอย่างของ IP แอดเดรสของ โหนดบนซับเน็ต 254	15	254	64	2

เช่นที่แสดงใน <u>ตัวอย่าง: ซับเน็ตมาสก์ 255.255.0.0 นำมาใช้กับเครือข่ายคลาส A</u> แอดเดรสเครือข่าย IP คลาส A "15" ถูกกำหนดให้กับบริษัท ABC หากต้องการเพิ่มเครือข่ายอื่น ๆ ให้กับไซต์ของบริษัท ABC จำเป็นต้องใช้ ซับเน็ตมาสก์ของ 255.255.0.0 ซับเน็ตมาสก์นี้เป็นตัวกำหนดไบต์ที่สองของ IP แอดเดรสที่จะนำมาใช้เพื่อระบุ ถึงซับเน็ตรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 254 ซับเน็ต เมื่อใช้การออกแบบในลักษณะนี้ แต่ละอุปกรร์จะถูกบ่งขึ้เฉพาะตามซับ เน็ตของตัวเอง แต่บริษัท ABC สามารถรวมเครือข่ายย่อยได้ถึง 254 เครือข่ายโดยไม่ละเมิดเนื้อที่แอดเดรสที่ได้ รับมอบหมาย

เกตเวย์

เกตเวย์ (เราเตอร์) นำมาใช้เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกัน เกตเวย์คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลระหว่าง ระบบต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้โปรโตคอลการสื่อสาร การจัดรูปแบบข้อมูล โครงการ ภาษา หรือสถาปัตยกรรมเดียวกัน เก ตเวย์จะบรรจุแพ็คเก็ตข้อมูลอีกครั้ง และเปลี่ยนซินแท็กซ์เพื่อให้ตรงกับที่อยู่ในระบบปลายทาง เมื่อเครือข่ายถูก แบ่งออกเป็นชับเน็ต จำเป็นต้องใช้เกตเวย์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างชับเน็ตต่าง ๆ

เกตเวย์เริ่มต้น

เกตเวย์เริ่มต้น คือ เกตเวย์หรือเราเตอร์ที่ หากไม่ได้ระบุ จะนำมาใช้เพื่อย้ายแพ็คเก็ตไปมาระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ สิ่งที่กำหนดเกตเวย์คือ IP แอดเดรส

หากมีเกตเวย์หรือเราเตอร์เป็นจำนวนมาก เกตเวย์เริ่มต้นมักจะเป็นแอดเดรสของเกตเวย์หรือเราเตอร์อันแรกหรือ ที่ใกล้เคียงที่สุด หากไม่มีเกตเวย์หรือเราเตอร์อยู่เลย เกตเวย์เริ่มต้นมักสันนิษฐานว่าคือ IP แอดเดรสของโหน ดเครือข่าย (เช่น เวิร์คสเตชั่นหรือเครื่องพิมพ์)

การแก้ปัญหา

ตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์เปิดและออนไลน์อยู่

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อดูให้แน่ใจว่า เครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์งาน

- เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์และเปิดเครื่องพิมพ์แล้วใช่หรือไม่?
 ดูให้แน่ใจว่า ได้เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์และเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว หากยังมีปัญหานี้อยู่ แสดงว่า สายไฟ แหล่งจ่าย ไฟหรือเครื่องพิมพ์อาจชำรด
- 2. ไฟ READY (พร้อม) ของเครื่องพิมพ์ติดสว่างใช่หรือไม่?
 หากไม่กระพริบ คุณอาจต้องรอจนกว่าเครื่องจะทำงานปัจจุบันที่ค้างอยู่จนเสร็จ
- 3. หน้าจอของแผงควบคมเครื่องพิมพ์ว่างเปล่าใช่หรือไม่?
 - ดให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องพิมพ์แล้ว
 - ดูให้แน่ใจว่า ติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้ถูกต้อง
- 4. มีข้อความอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ Ready (พร้อม) ปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ใช่หรือไม่?
 - โปรดดูที่เอกสารประกอบเครื่องพิมพ์หากต้องการดูรายการทั้งหมดของข้อความที่ปรากฏบนแผงควบคุม และสิ่งที่ควรทำ

การแก้ปัญหาด้านการสื่อสารกับเครือข่าย

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่า เครื่องพิมพ์มีการสื่อสารกับเครือข่าย ข้อมูลนี้ตั้งสมมุติฐานว่า คุณได้พิมพ์ หน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่ายแล้ว (โปรดดที่ หน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่าย)

- 1. มีปัญหาในการเชื่อมต่อใด ๆ ระหว่างเวิร์คสเตชั่นหรือไฟล์เซิร์ฟเวอร์และเครื่องพิมพ์ใช่หรือไม่? ตรวจสอบว่า สายเคเบิลเครือข่าย การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าคอนฟิกเราเตอร์นั้นถูกต้อง ตรวจสอบว่า สาย เคเบิลเครือข่ายมีความยาวตามข้อกำหนดรายละเอียดของเครือข่าย
- 2. ต่อสายเคเบิลเครือข่ายได้อย่างเหมาะสมใช่หรือไม่?
 - ดูให้แน่ใจว่า ได้ใช้พอร์ตและสายเคเบิลที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายและเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบ จุดเชื่อมต่อสายเคเบิลแต่ละจุด เพื่อให้แน่ใจว่า ต่อได้อย่างแน่นหนาและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากยังมี ปัญหานี้อยู่ โปรดลองใช้สายเคเบิลหรือพอร์ตอื่นบนฮับหรือเครื่องรับ ไฟแสดงกิจกรรมที่เป็นสีเหลืองอำพัน และไฟแสดงสถานะลิงค์ที่เป็นสีเขียวถัดจากการเชื่อมต่อกับพอร์ตที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ควรติดสว่าง
- 3. ตั้งความเร็วของลิงค์และการตั้งค่าการพิมพ์สองด้านถกต้องใช่หรือไม่?
 - Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ปรับการตั้งค่านี้เป็นโหมดอัตโนมัติ (การตั้งค่าดีฟอลต์) โปรดดูที่ <u>การตั้งค่า</u> กวามเร็วในการเขื่อมต่อและการพิมพ์สองด้าน

THWW การแก้ปัญหา **33**

4. คณสามารถ "ค้นหา" เครื่องพิมพ์ใช่หรือไม่?

ใช้พร้อมต์คำสั่งเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น:

ค้นหา 192.168.45.39

ดูให้แน่ใจว่า การค้นหาแสดงผลเวลาในหนึ่งรอบ

หากคุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่า คอนฟิเกอเรชันของ IP แอดเดรสสำหรับเครื่องพิมพ์ที่อยู่ บนคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้อง หากถูกต้อง ให้ลบออกและเพิ่มเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

หากใช้คำสั่งค้นหาไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบว่า ฮับเครือข่ายนั้นเปิดอยู่ ก่อนตรวจสอบว่า เครือข่าย เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์นั้นล้วนแต่ถูกตั้งค่าคอนฟิกไว้สำหรับเครือข่ายเดียวกัน

- 5. มีการเพิ่มแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ให้กับเครือข่ายใช่หรือไม่?
 - ดให้แน่ใจว่า แอปพลิเคชั่นเหล่านั้นเข้ากับเครือข่ายได้ และติดตั้งเข้ากับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถกต้อง
- 6. ผู้ใช้คนอื่นสามารถสั่งพิมพ์งานได้ใช่หรือไม่?

ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเป็นเฉพาะกับเวิร์คสเตเชั่น ตรวจสอบไดรเวอร์เครือข่าย ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของเวิร์ค สเตเคชั่น ก่อนปรับทิศทางใหม่ (ใน Novell NetWare)

- 7. หากผู้ใช้คนอื่นสั่งพิมพ์งานได้ ผู้ใช้เหล่านั้นใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่ายเดียวกันใช่หรือไม่? ตรวจสอบการเช็ตอัพระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่เหมาะสมจากเครือข่ายของคุณ
- 8. คณเปิดการทำงานของโปรโตคอลแล้วใช่หรือไม่?

ตรวจสอบสถานะของโปรโตคอลบนหน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่าย โปรดดูที่ <u>หน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่าย</u> คุณยังสามารถใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวหรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP) เพื่อตรวจสอบสถานะของโปรโตคอลอื่น โปรดดูที่ <u>การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวหรือ HP Toolbox (กล่องเครื่องมือ HP)</u>

- 9. เครื่องพิมพ์ปรากฏใน HP Web Jetadmin หรือแอปพลิเคชั่นการจัดการอื่นใช่หรือไม่?
 - ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าเครือข่ายบนหน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่าย
 - ยืนยันการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์ผ่านทางแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ (สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มี แผงควบคุม)

ดัชนี

BOOTP 12, 31 BOOTP/TFTP การตั้งค่าคอนฟิก 13	S SAM ตั้งค่าคอนฟิกคิวการพิมพ์ 22
	Т
E	TCP/IP
EWS. <i>โปรดด</i> เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว	การติดตั้งสำหรับ Windows NT 23 ภาพรวม 29
I and the second se	Transmission Control Protocol (TCP)
Internet protocol (IP) ภาพรวม 29	ภาพรวม 29
	TI CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
IP แอดเดรส	U
BOOTP 31 คลาส 30	User Datagram Protocol (UDP) ภาพรวม 29
ภาพรวม 29	
ส่วนของเครือข่าย 30	ก
ส่วนของแม่ข่าย 30	การกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP 10
โครงสร้าง 30	การตรวจหาอุปกรณ์ 8
	การตั้งค่า
L	หน้าแสดงค่าคอนฟิก 6
LPD	หน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่าย 6
การตั้งค่าคอนฟิก Mac OS 10.2x และรุ่นหลัง 28	การแก้ปัญหา
การตั้งค่าคอนฟิก Mac OS 9 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ 28	หน้าแสดงค่าคอนฟิก, การพิมพ์ 6
การตั้งค่าคอนฟิก UNIX 21	หน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่าย, การพิมพ์ 6
การตั้งค่าคอนฟิก Windows 2000 23	เกตเวย์
การตั้งค่าคอนฟิก Windows NT 23	ภาพรวม 32
v	มเพาะพ 25
การตั้งค่าคอนฟิก Windows XP 26	
การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์ LPD สำหรับเครือข่าย 27	<u>"</u>
การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เครือข่ายสำหรับ Windows 2000 24	ข้อความและการจัดการ, เครือข่าย 8
การตั้งค่าคอนฟิกเครื่องพิมพ์เครือข่ายสำหรับ Windows NT	ค
25	คอนฟิเกอเรชัน
การสร้างพอร์ต LPR 27	AutoIP 10
การเพิ่มคอมโพเนนต์ระบบเครือข่ายที่เป็นตัวเลือกสำหรับ	TCP/IP 11
Windows 26	TCP/IP แบบกำหนด้วยตนเอง 10
ขั้นตอนการเซ็ตอัพ 20	อาศัยเซิร์ฟเวอร์ 10
ข้อกำหนด 20	เครือข่าย 1
เกี่ยวกับ 19	เครือข่าย
โปรแกรมและโปรโตคอล 20	BOOTP 12
20	DHCP 15
	IP แอดเดรส 9
	กล่องเครื่องมือ HP 4
	การกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP 10
	การกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP ด้วยตนเอง 10
	การกำหนดค่าคอนฟิกแบบ AutoIP 10
	การกำหนดค่าคอนฟิกแบบอาศัยเชิร์ฟเวอร์ 10
	การกาหนดกาคอนพกแบบอาคยเขวพเวอร 10 การตรวจหาอุปกรณ์ 8

THWW ดัชนี **35**

การใช้แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ 6 ข้อความและการจัดการ 8 คอนฟิเกอเรเชัน AutoIP 10 ตั้งค่าคอนฟิก 1 ระบบ NetWare 18 ระบบ UNIX 15 ระบบ Windows 15 สิ้นสุดการกำหนดค่า DHCP 18 เครื่องมือกำหนดค่าคอนฟิกของ TCP/IP 11 เว็บเชิร์ฟเวอร์ในตัว 4 โปรโตคอลที่ใช้ได้ 8

ป โปรโตคอลเครือข่ายที่ใช้ได้ 8 รายงาน, อุปกรณ์
หน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่าย 6
รายงาน, เครื่องพิมพ์
หน้าแสดงค่าคอนฟิก 6


สภาพแวดล้อมของการพิมพ์ 8

หน้าข้อมูล

 ค่าคอนฟิกเกอเรชัน 6
 ค่าคอนฟิกเกอเรชันเครือข่าย 6

 หน้าแสดงค่าคอนฟิก 6
 หน้าแสดงค่าคอนฟิกเครือข่าย 6

36 ดัชนี THWW

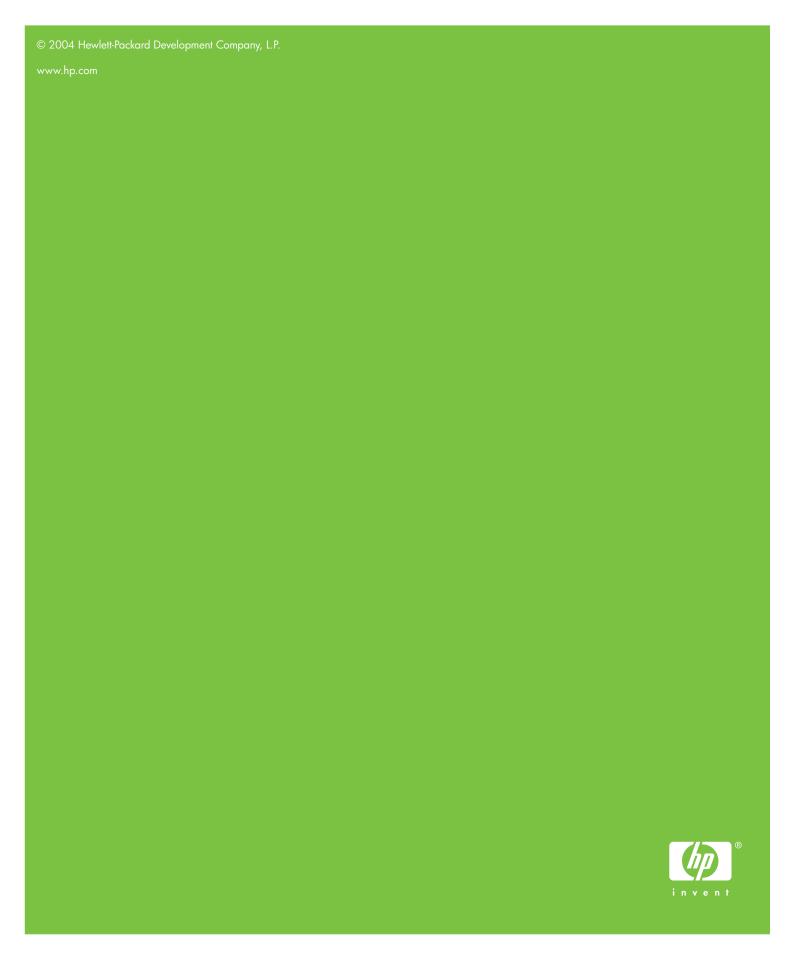



Q3948-90966